

SNOW-TRAC

www.forumsforums.com/snowtrac.html


With thanks to Kevin Culpepper

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS
ERSATZTEILE

PIECES DE
RECHANGE

ST4

Area Plant Supvr.
KAMLOOPS, B. C.

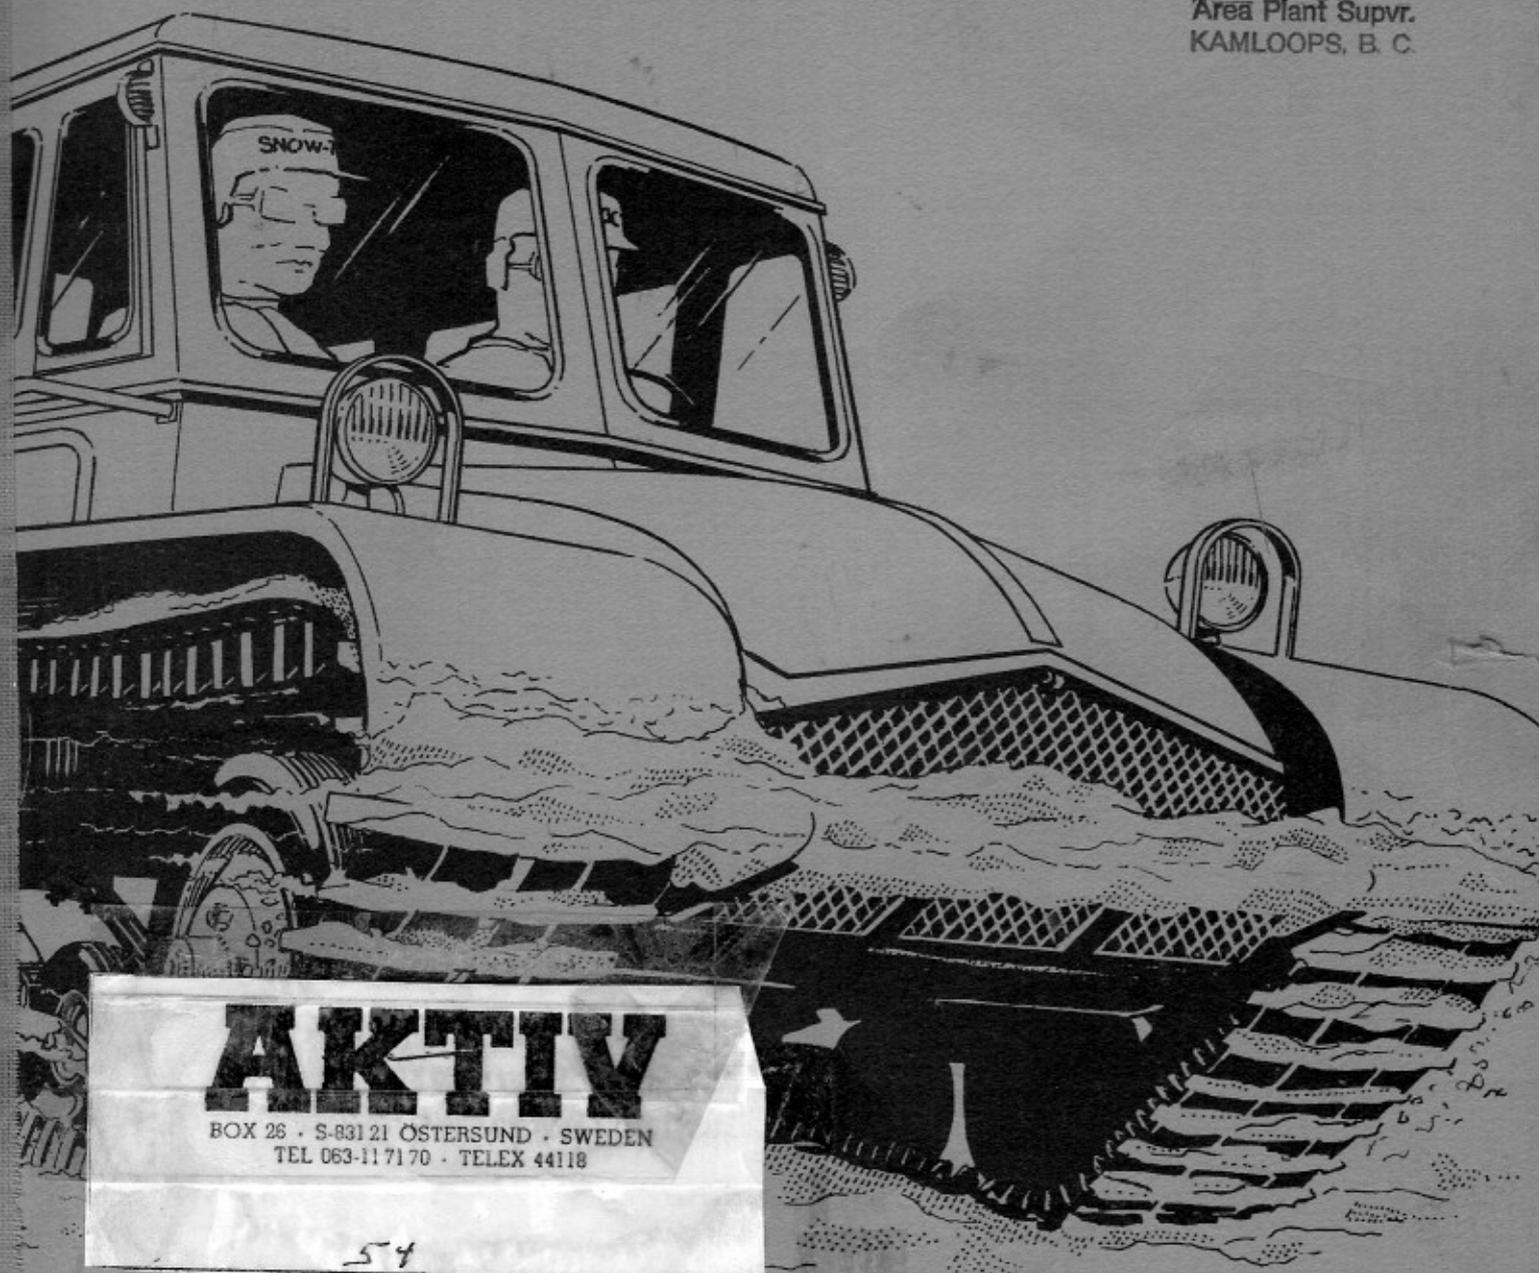

AKTIV

BOX 26 · S-831 21 ÖSTERSUND · SWEDEN
TEL 063-11 71 70 · TELEX 44118

54

Feb. 12 1988

Alvin Fischer Ph - 224-13892

AKTIV

FISCHER AB

MORGONGÅVA SWEDEN

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper



8980-701103

AS UPPSALA REPRINTVYCK 1970

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Motor, avgasrör	A 1-1
Boggihjul, fjädrar	B 1-1
Bärhjul med svängarmar	B 2-1
Drivband	B 3-1
Styrssystem	C 1-1
Variator, vänster	C 2-1
Variator, höger	C 3-1
Bromscylinder, pedaler	D 1-1
Fotbroms, handbroms	D 2-1
Bränsletank	E 1-1
Förars Stol, sittydynor	F 1-1
Elektrisk utrustning, kopplingsschema	G 1-1
Instrument, lampor	G 2-1
Ram, frontparti, sidor	H 1-1
Motorhuv	H 2-1
Hytt, övre och undre del	H 4-1
Skärmar, bakparti	H 5-1
Verktyg	J 1-1

INHALT

Motor, Auspuffrohr	A 1-1
Radgestellräder, Federn	B 1-1
Tragräder mit Schwingarmen	B 2-1
Gleisbänder	B 3-1
Lenksystem	C 1-1
Variator, links	C 2-1
Variator, rechts	C 3-1
Bremszylinder, Pedale	D 1-1
Fussbremse, Handbremse	D 2-1
Kraftstofftank	E 1-1
Fahrersitz, Sitzkissen	F 1-1
Elektrische Ausrüstung, Kupplungsschema .	G 1-1
Instrumente, Lampen	G 2-1
Rahmen, Vorderteil, Seiten	H 1-1
Motorhaube	H 2-1
Fahrerhaus, oberer und unterer Teil	H 4-1
Kotflügel, hinterer Teil	H 5-1
Werkzeuge	J 1-1

CONTENTS

Engine, exhaust pipe	A 1-1
Bogie wheels, springs	B 1-1
Carrying wheels with swinging arms	B 2-1
Crawler tracks	B 3-1
Steering system	C 1-1
Variator, left	C 2-1
Variator, right	C 3-1
Brake cylinder, pedals	D 1-1
Foot brake, hand brake	D 2-1
Fuel tank	E 1-1
Driving seat, seat cushions	F 1-1
Electrical equipment, wiring diagram	G 1-1
Instruments, lamps	G 2-1
Frame, front, sides	H 1-1
Engine hood	H 2-1
Cab, upper and lower part	H 4-1
Fenders, rear part	H 5-1
Tools	J 1-1

TABLE DES MATIERS

Moteur, tuyau d'échappement	A 1-1
Roues du train, ressorts	B 1-1
Roues porteuses avec leviers oscillants	B 2-1
Chenilles d'entraînement	B 3-1
Système de guidage	C 1-1
Variateur, gauche	C 2-1
Variateur, droit	C 3-1
Cylindre de frein, pédales	D 1-1
Frein a pedale, frein a main	D 2-1
Réservoir de carburant	E 1-1
Siège du conducteur, coussins	F 1-1
Equipement électrique, circuit	G 1-1
Instrumente, feux	G 2-1
Châssis, partie anterieure, côtés	H 1-1
Capot	H 2-1
Cabine, partie supérieure et inférieure	H 4-1
Gardes de boue, partie posterieure	H 5-1
Outils	J 1-1

ANVISNINGAR FÖR SNÖVESSLANS ÄGARE

Reservdelskatalogen består av bildsidor där varje detalj är markerad med ett positionsnummer.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

Uppge vid beställning:

- Bildnummer
- Detaljens positionsnummer
- Snövesslans typ
- Snövesslans tillverkningsnummer

Tillverkningsnumret är instämplat på en skylt som sitter på karossens utsida till höger om dörren. Ni kan lämpligen anteckna numret här så har Ni det alltid tillgängligt.

.....

Beställ reservdelar i god tid – byt skadade eller utslitna delar under sommaren och vänta ej till omedelbart före säsongen.

ANWEISUNGEN FÜR DEN BESITZER DES WIESELS

Der Ersatzteilkatalog besteht aus Bildseiten. Auf den Bildseiten ist jeder Teil mit einer Positionsnummer bezeichnet.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Bei Bestellung angeben:

- Bildnummer
- Die Positionsnummer des Ersatzteiles
- Typ des Wiesels
- Fabrikationsnummer des Wiesels

Die Fabrikationsnummer ist auf einem Nummerschild an der Aussenseite der Karosserie rechts von der Tür eingestempelt. Es ist zweckmässig die Nummer hier einzutragen.

.....

Ersatzteile frühzeitig bestellen – beschädigte oder abgenutzte Teile während des Sommers ersetzen und nicht bis unmittelbar vor der Saison warten.

INSTRUCTIONS FOR THE WEASEL-OWNER

The spare parts catalogue consists of figure sides. On the figure sides each part is marked with a position number.

ORDERING SPARE PARTS

When ordering, state:

- Figure number
- The position number of the part
- Type of weasel
- Manufacturing number of the weasel

The manufacturing number is stamped on a plate which is placed on the outside of the body to the right of the door. It is suitable also to note the number here.

.....

Order spare parts in time – replace broken or worn out parts during the summer and do not wait until just before the season

INSTRUCTIONS POUR LE POSSESEUR DE LA BELETTE

Le catalogue se compose de pages de croquis. Aux pages de croquis chaque pièce est marquée d'un numéro de position.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

En commandant, indiquez:

- Numéro de la figure
- No. de position
- Modèle de la belette
- No. de fabrication de la belette

Le numéro de fabrication est poinçonné sur une plaquette au côté extérieur de la carrosserie à droite de la porte. Il est à recommander de noter ce numéro ci-après afin de l'avoir à la portée.

.....

Commandez les pièces en temps – remplacez les pièces cassées ou usées pendant l'été et n'attendez pas l'arrivée de la saison.

ANVISNINGAR

Reservdelskatalogen är indelad i bildsidor och textsidor - de senare avsedda för reservdelsförråden. Varje sida har ett huvud med benämning och en sifferkod.

Koden anger

Bildnummer - Utgåva - Maskintyp - Utgivningsdatum - Tillverkningsnummer

Exempel

4 - 1 = bild 4 - utgåva 1
ST 4B - 691130 = maskintyp - utgivningsdatum
1221 = gäller från tillverkningsnummer 1221
X = extrautrustning

Då någon detalj omkonstruerats införs det nya reservdelsnumret under det gamla i katalogen och på samma position. I kolumnen "Från tillverkningsnummer" anges från vilket tillverkningsnummer det nya reservdelsnumret gäller.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

Uppge vid beställning:

- Reservdelsnummer
- Benämning
- Snövässlans typ
- Snövässlans tillverkningsnummer

ANWEISUNGEN

Der Ersatzteilkatalog ist in Bildseiten und Textseiten eingeteilt - die letzteren sind nur für die Ersatzteillieferanten vorgesehen. Jede Seite hat einen Kopf mit Benennung und einem Ziffernkod.

Der Kode gibt an

Bildnummer - Ausgabe - Maschinentyp - Ausgabetag - Herstellungsnummer

Beispiel

4 - 1 = Bild 4 - Ausgabe 1
ST 4B - 691130 = Maschinentyp - Ausgabetag
1221 = gilt ab Herstellungsnummer 1221
X = Sonderausrüstung

Wenn ein Teil neukonstruiert wird, wird die neue Ersatzteilnummer unter die alte und auf dieselbe Position im Katalog eingeführt. In der Spalte "Ab Herstellungsnummer" wird angegeben, von welcher Herstellungsnummer an die neue Ersatzteilnummer gilt.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Bei Bestellung angeben:

- Ersatzteilnummer
- Benennung
- Typ des Wiesels
- Fabrikationsnummer des Wiesels

INSTRUCTIONS

The catalogue is divided up into illustration pages and text pages - the latter only being intended for the spare parts stores. Each page is headed with description and a number code.

The code indicates

Illustration number - Edition - Machine type - Date of issue - Manufacturing number

Example

4 - 1 = illustration 4 - edition 1
ST 4B - 691130 = machine type - date of issue
1221 = applicable from manufacturing number 1221
X = extra equipment

If any part has been redesigned the new spare part number is entered under the old one in the catalogue and in the same position. In the column "From manufacturing number" is indicated the manufacturing number from which the new spare part number is applicable.

ORDERING SPARE PARTS

When ordering, state:

- Spare part number
- Description
- Type of weasel
- Manufacturing number of the weasel

INSTRUCTIONS

Le catalogue est divisé en pages de croquis et pages de texte, ces dernières concernant uniquement la commande de pièces de rechange. En tête de chaque page se trouvent une désignation et un numéro de code.

Le code indique

Le numéro de la figure - La publication - Le type de machine - La date de la publication - Le numéro de fabrication

Exemple

4 - 1 = figure 4 - la publication 1
ST 4B - 691130 = le type de la machine - la date de la publication
1221 = valable à partir du numéro de fabrication 1221
X = Equipement extra

Lorsqu'un détail quelconque a été modifié dans une pièce de rechange, celle-ci porte un nouveau numéro qui est indiqué sous l'ancien dans le catalogue et à la même position. Dans la colonne "A partir du numéro de fabrication" est indiqué à partir de quel numéro de fabrication s'applique le nouveau numéro de la pièce de rechange.


COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

En commandant, indiquez:

- No. de pièce de rechange
- Désignation
- Modèle de la belette
- No. de fabrication de la belette


1	ST 7117	Stöd för motorhuv - Support for engine hood		1	1306
2		Skruv för stöd - Screw for support	RX M5x12	2	"
3		Bricka - Washer	FBB 3/16"	2	"
4		Mutter - Nut	M6M M5	2	"
5		Luftfilter - Air filter	FL 7118/1	1	"
6	111 711 121 D	Växelspak - Gear shift lever		1	"
7	111 711 141	Handtagskula - Knob for lever		1	"
8	ST 6365	Gummiskydd - Rubber protection		1	"
9	111 711 105	Hållare - Holder		1	"
10	111 711 149	Bricka - Washer		1	"
11		Skruv - Screw	U6S 5/16"x19	1	"
12		Bricka - Washer	IT 5/16"	2	"
13		Skruv - Screw	U6S 5/16"x25	1	"
14	ST 1376	Stag, höger - Stay, right		1	"
15	ST 1377	Stag, vänster - Stay, left		1	"
16	ST 7584	Hållare för spak - Holder for lever		1	"
17		Skruv - Screw	U6S 3/8"x76	1	"
18	W 10011	Bricka - Washer		1	"
19		Mutter - Nut	Loc-King 3/8"	1	"
20	ST 7684	Växelförare - Gear shift bar		1	"
21	ST 3079	Del till växelförare - Part to gear shift bar		1	"
22	260 210 181	Tryckfjäder - Spring		1	"
23	W 10022	Bricka - Washer		1	"
24		Mutter - Nut	Loc-King 1/2"	1	"
25	ST 7697	Växelförare, komplett - Gear shifter, complete		1	"
26		Skruv - Screw	USK4SS 5/16"x13	1	"
27	ST 7392	Koppling - Clutch		1	"
28	ST 7393	Lamell - Disk		1	"
29	ST 7711	Utblåsningsrör - Exhaust manifold		1	"
30		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
31	111 251 269 A	Klamma - Clamp		2	"
32		Skruv - Screw	U6S 1/4"x45	2	"
33		Skruv - Screw	U6S 5/16"x57	1	"
34	ST 3070	Distanshylsa - Distance sleeve		1	"
35	211 251 225	Klamma - Clamp		1	"
36		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	1	"
37	ST 7514	Rörkrök - Elbow		1	"
38		Skruv - Screw	U6S 5/16"x25	1	"
39		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	1	"
40	369.54.109	Klamma - Clamp		1	"
41	ST 7730	Utblåsningsrör - Exhaust manifold		1	"
42	ST 2014	Bygel - Clamp		2	"
43		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
44	ST 7095 A	Växellåda - Gear case		1	"
45	ST 7295	Värmeväxlare, vänster - Heat exchanger, left		1	"
46	ST 7296	Värmeväxlare, höger - Heat exchanger, right		1	"
47	ST 39	Mellanring - Distance ring		1	"
48	ST 5155	Styrplåt - Guide plate		1	"
49	ST 5162	Plåt, mittre - Plate, middle		1	"
50	ST 5161	Plåt, höger - Plate, right		1	"
51	ST 5163	Plåt, vänster - Plate, left		1	"
52	ST 1173	Stag - Stay		1	"
53	ST 7162	Luftintag - Air intake		1	"
54		Bricka - Washer	FBB 5/16"	1	"

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

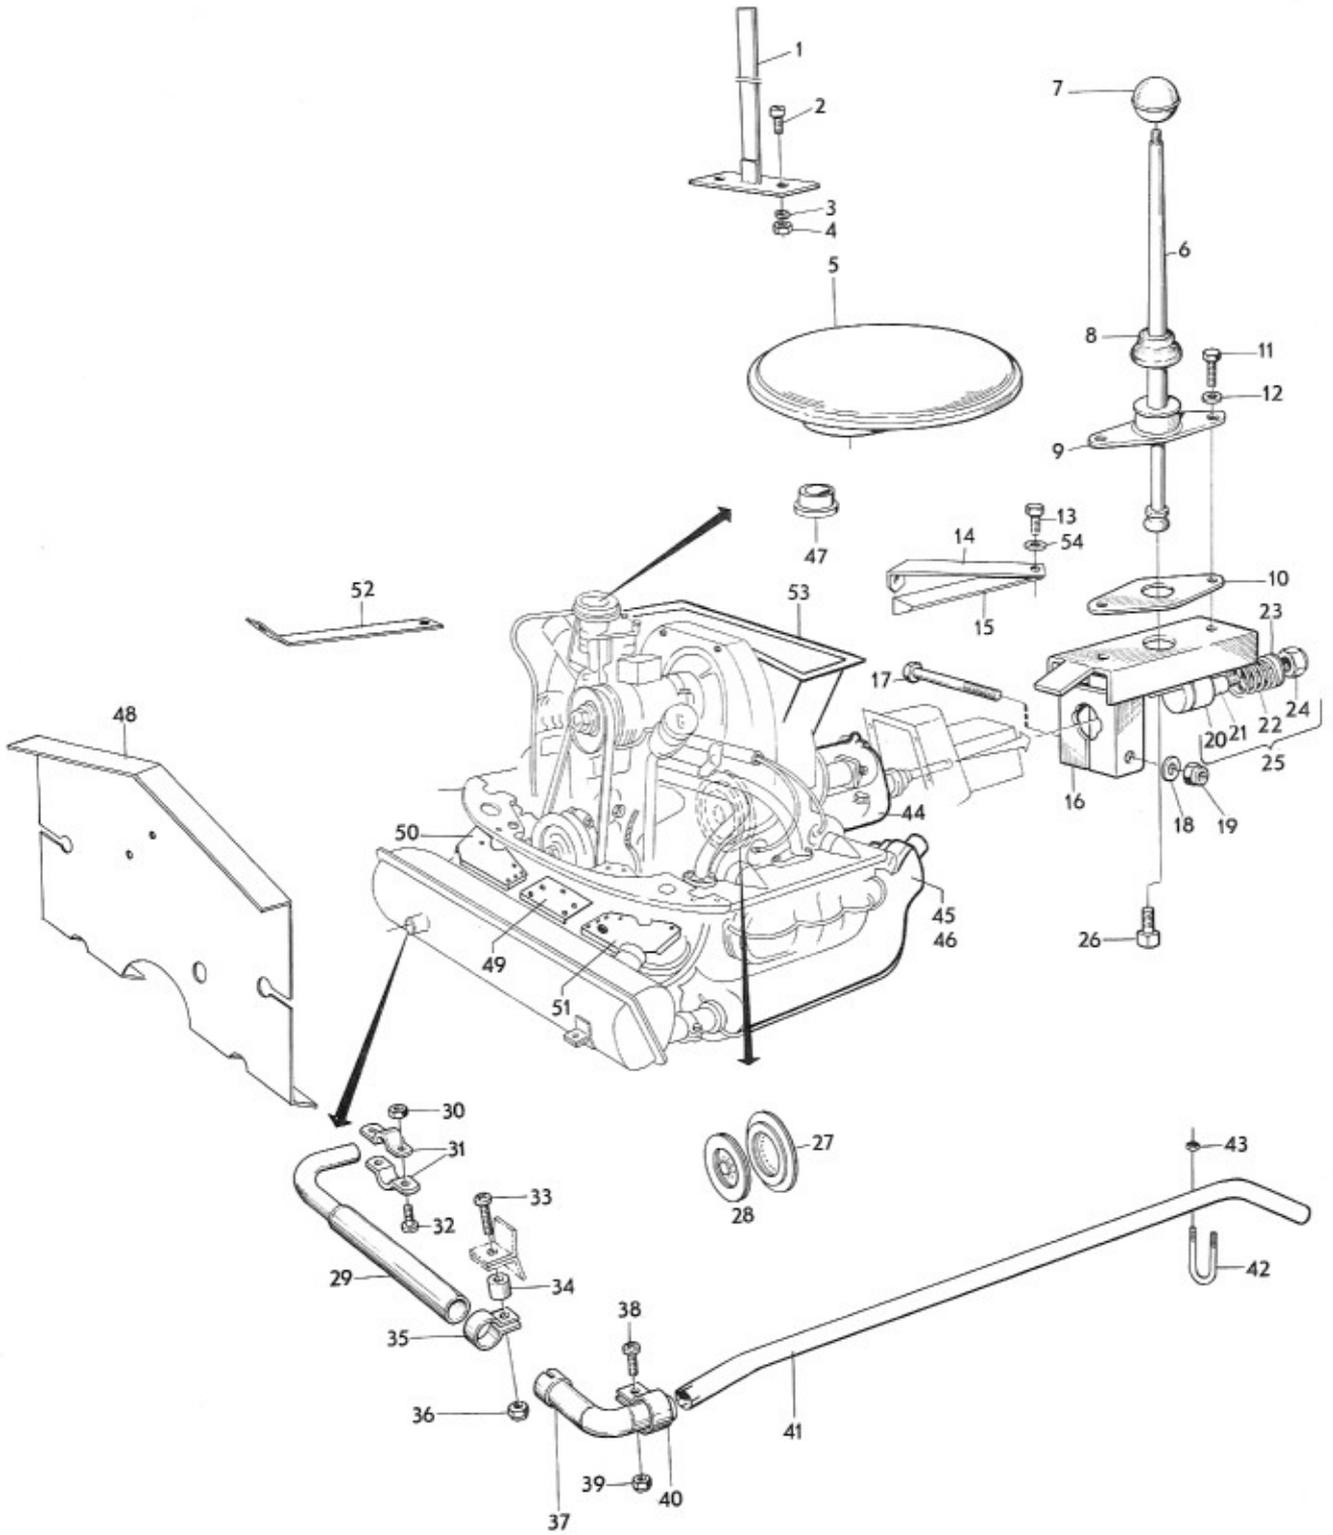

1	ST 5423	Skydd - Protection		1	1306
2	ST 1389	Hållare - Holder		1	"
3	ST 1347	Hållare - Holder		1	"
4		Skruv - Screw	U6S 1/4"x19	4	"
5	W 10001	Bricka - Washer		4	"
6		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
7	ST 5424	Skydd - Protection		1	"
8	ST 1390	Hållare - Holder		1	"
9	ST 1347	Hållare - Holder		1	"
10		Skruv - Screw	U6S 1/4"x19	4	"
11	W 10001	Bricka - Washer		4	"
12		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
X 13	ST 7160	Däck, komplett - Tyre, complete		10	"
	ST 7196	Däck, halvmassigt med fälg, extra - Tyre, half solid with rim, extra		10	"
14	ST 7663	Gaffel, bakre - Yoke, rear		2	"
15		Bricka - Washer	SRB 17,5x34	16	"
16	ST 7012 A	Fjäder, komplett - Spring, complete		4	"
17	W 10030	Bricka - Washer		8	"
18		Mutter - Nut	Loc-King 1/2"	4	"
19	ST 6014	Bussning - Bushing		8	"
20	ST 7613	Gaffel, främre - Yoke, front		2	"
21	W 15052	Smörjnippel - Lubrication fitting		4	"
22		Skruv - Screw	U6S 1/2"x152	8	"
23		Mutter - Nut	U6M 1/2"	8	"
24		Bricka - Washer	IT 1/2"	8	"
25	THL 120 L	Fälg för bogghjul, komplett - Bogie wheel rim, complete		10	"
26	ST 7409	Fästplatta - Bracket		2	"
27		Mutter - Nut	U6M 1/2"	16	"
28	ST 7195 A	Mellanlägg - Insert		4	"
29	ST 2030	Krampa - Clamp		8	"
30		Mutter - Nut	Loc-King 3/8"	4	"
31	W 10015	Bricka - Washer		4	"
32		Skruv - Screw	U6S 3/8"x83	4	"
33	ST 7564	Gaffel, mitre - Yoke, middle		2	"
34		Mutter - Nut	U6M 1/2"	6	"
35		Bricka - Washer	IT 1/2"	6	"
36		Smörjnippel - Lubrication fitting	Tecalamite nr 574	10	"
37		Skruv - Screw	1/2"x152	2	"
38	ST 6110	Däck - Tyre		10	"
	ST 6113	Däck, halvmassigt, extra - Tyre, half solid, extra			
39	ST 6111	Slang - Hose		10	"
40		Bricka - Washer	FBB 1/2"	16	"
41	ST 7306	Skruv - Screw		4	"
42	4-230-95	Axel - Shaft		12	"

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

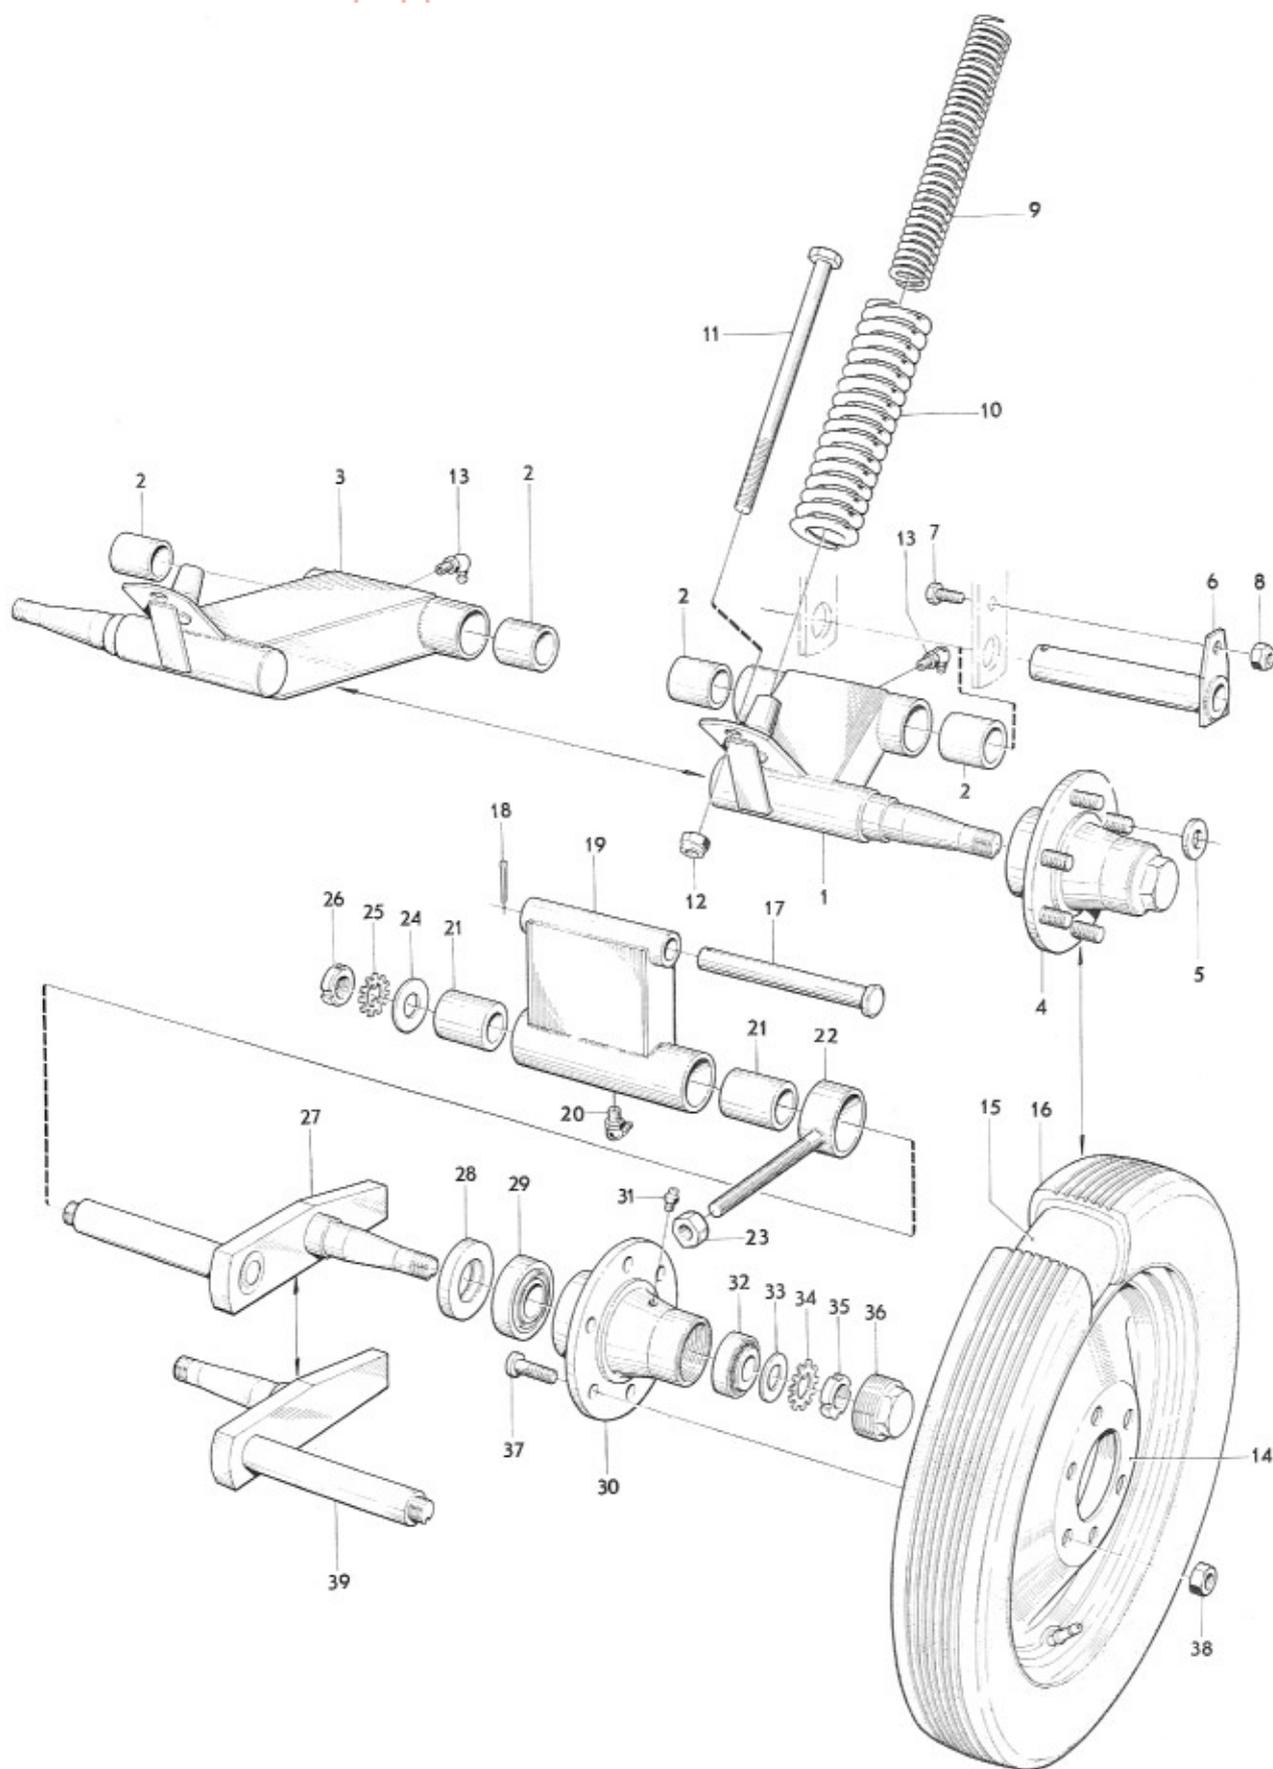


DRIVBAND
CRAWLER TRACKS
GLEISEBÄNDER
CHENILLES D'ENTRAÎNEMENT

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

1	ST 6356	Drivband - Crawler track		2	1306
2	ST 6357	Drivband - Crawler track		4	"
3	ST 7547	Stöd på drivband - Support on crawler track		8	"
4	ST 7524	Stöd på drivband - Support on crawler track		320	"
5		Skruv - Screw	U6S 5/16"x25	960	"
6		Skruv - Screw	U6S 5/16"x38	24	"
7		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	984	"
8	ST 7656	Beslag - Cleat		164	"
9	ST 5427	Bricka - Washer		328	"
10	ST 7655	Drivband, komplett - Crawler track, complete		2	"


www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

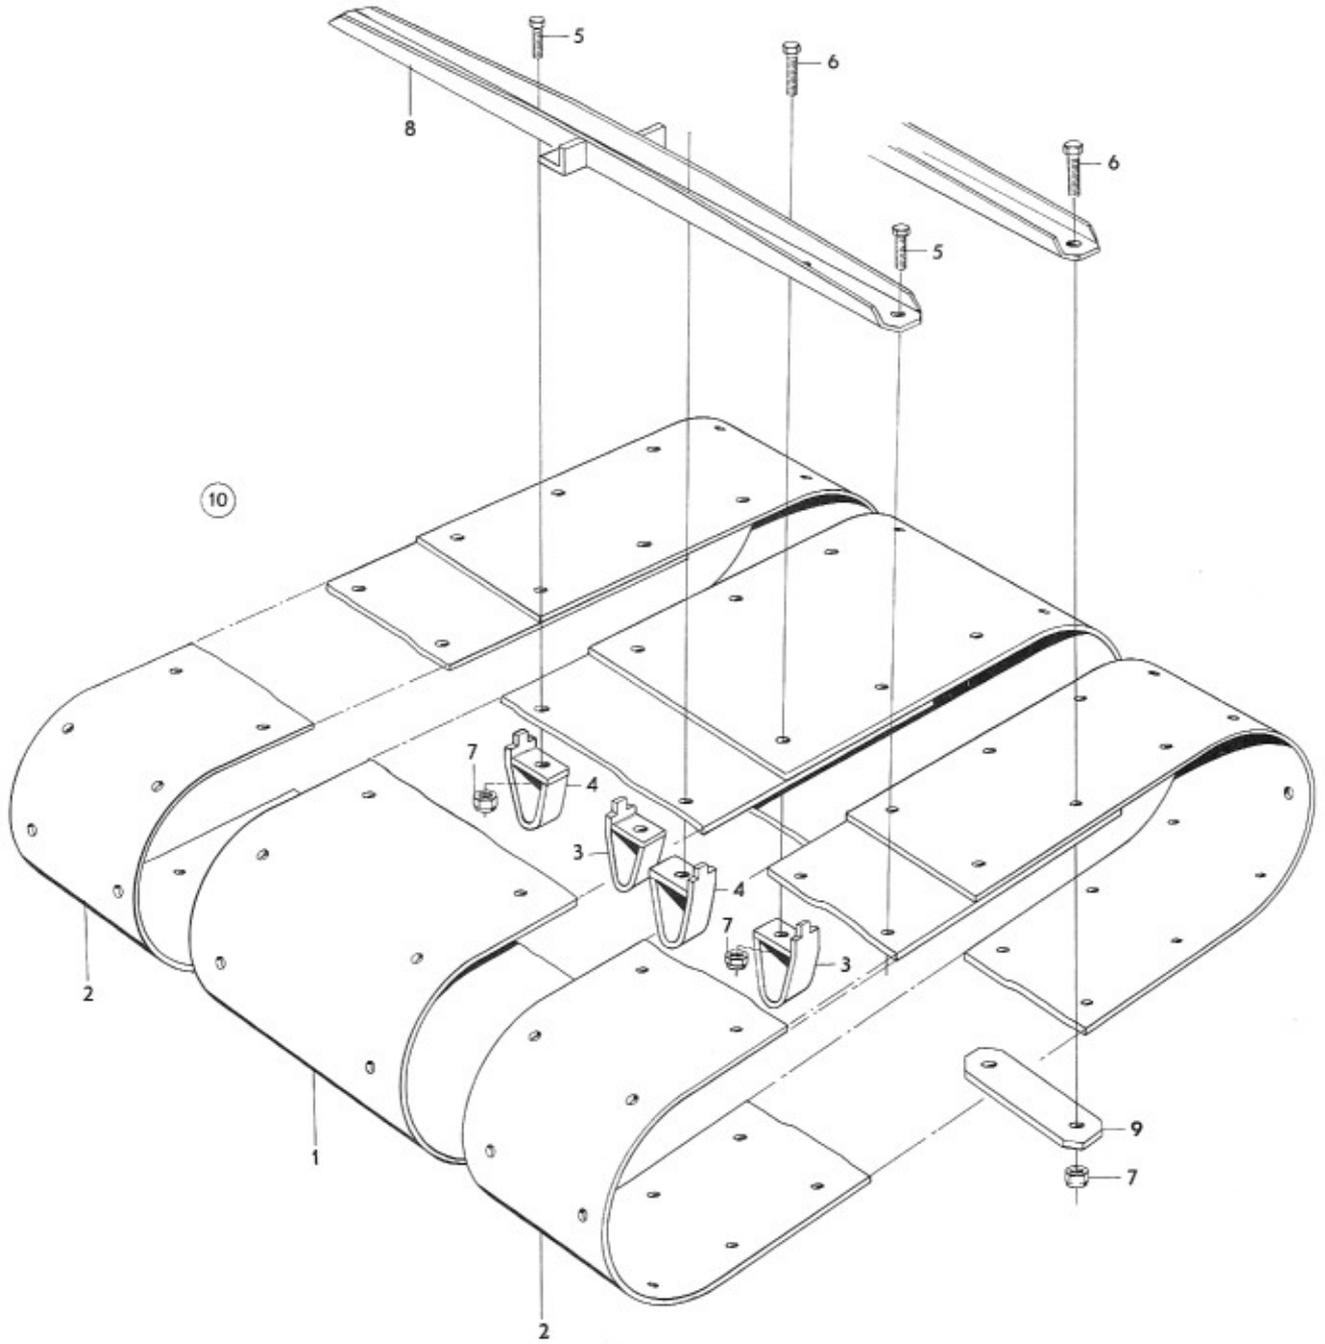

STYRSYSTEM
 STEERING SYSTEM
 LENKSYSTEM
 SYSTEME DE GUIDAGE


1	L 5050 148	Ratt - Steering wheel		1	1306
2	L 231 E 102	Signalknapp - Horn button		1	"
3		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
4	ST 1114	Bricka - Washer		1	"
5	ST 1042 A	Klamma - Clamp		1	"
6		Skruv - Screw	U6S 5/16"x25	2	"
7	ST 6167	Packning - Packing		1	"
8	ST 7329	Styrsnäcka med rattrör - Steering gear with steering jacket tube		1	"
9	ST 7321	Lager - Bearing		1	"
10		Skruv - Screw	U6S 1/2"x114	1	"
11		Bricka - Washer	IT 1/2"	3	"
12		Mutter - Nut	U6M 1/2"	3	"
13		Skruv - Screw	U6S 1/2"x45	1	"
14		Skruv - Screw	U6S 1/2"x38	1	"
15	ST 7320	Hävarm - Lever		1	"
16	ST 3001	Axel - Shaft		1	"
17		Saxpinne - Split pin	SP 5x32	1	"
18	ST 1045	Länkarm - Link arm		2	"
19	ST 25	Fäste - Bracket		1	"
20		Skruv - Screw	U6S 3/8"x38	2	"
21		Skruv - Screw	U6S 3/8"x51	1	"
22		Bricka - Washer	IT 3/8"	3	"
23		Mutter - Nut	U6M 3/8"	3	"
24	ST 7020	Stativ - Frame		1	"
25	ST 3006	Skruv - Screw		2	"
26	ST 7016	Fäste - Bracket		1	"
27	ST 1040	Bricka - Washer		4	"
28	260 210 170	Fjäder - Spring		2	"
29	ST 6274	Bussning - Bushing		2	"
30		Mutter - Nut	RSK 1248 1/2"R	4	"
31	ST 7021	Bult - Bolt		2	"
32	ST 3014	Bussning - Bushing		8	"
33	ST 3007	Axel - Shaft		1	"
34		Saxpinne - Split pin	SP 5x30	2	"
35	ST 7017	Länkarm, yttre - Link arm, outer		1	"
36	ST 7018	Länkarm, inre - Link arm, inner		1	"
37		Saxpinne - Split pin	SP 5x30	2	"
38	ST 501	Segment - Segment		1	"
39		Saxpinne - Split pin	SP 5x30	2	"
40	ST 3005	Axel - Shaft		1	"
41	ST 3008	Axel - Shaft		1	"
42	ST 6161	Skruv - Screw		1	"
43		Bricka - Washer	FB 3/8"	1	"
44		Mutter - Nut	UHKM 3/8"UNF	1	"
45		Saxpinne - Split pin	SP 2,5x20	1	"
46	W 15055	Smörjnippel, rak - Lubrication fitting, straight		1	"
47	ST 1032	Lagerplatta - Bearing plate		1	"
48		Saxpinne - Split pin	SP 5x30	2	"
49	ST 1033	Länkarm - Link arm		2	"
50	ST 3007	Axel - Shaft		1	"
51		Saxpinne - Split pin	SP 5x30	2	"
52	ST 3009	Axel - Shaft		1	"
53		Bricka - Washer	FBB 3/8"	2	"
54		Mutter - Nut	U6M 3/8"	2	"
55	ST 3031	Smörjnippel - Lubrication fitting		1	"
56		Klamma - Clamp	RSK 3471 8-14	1	"
57	ST 6121	Slang - Hose		1	"
58	212 720 021	Kil - Key		1	"

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

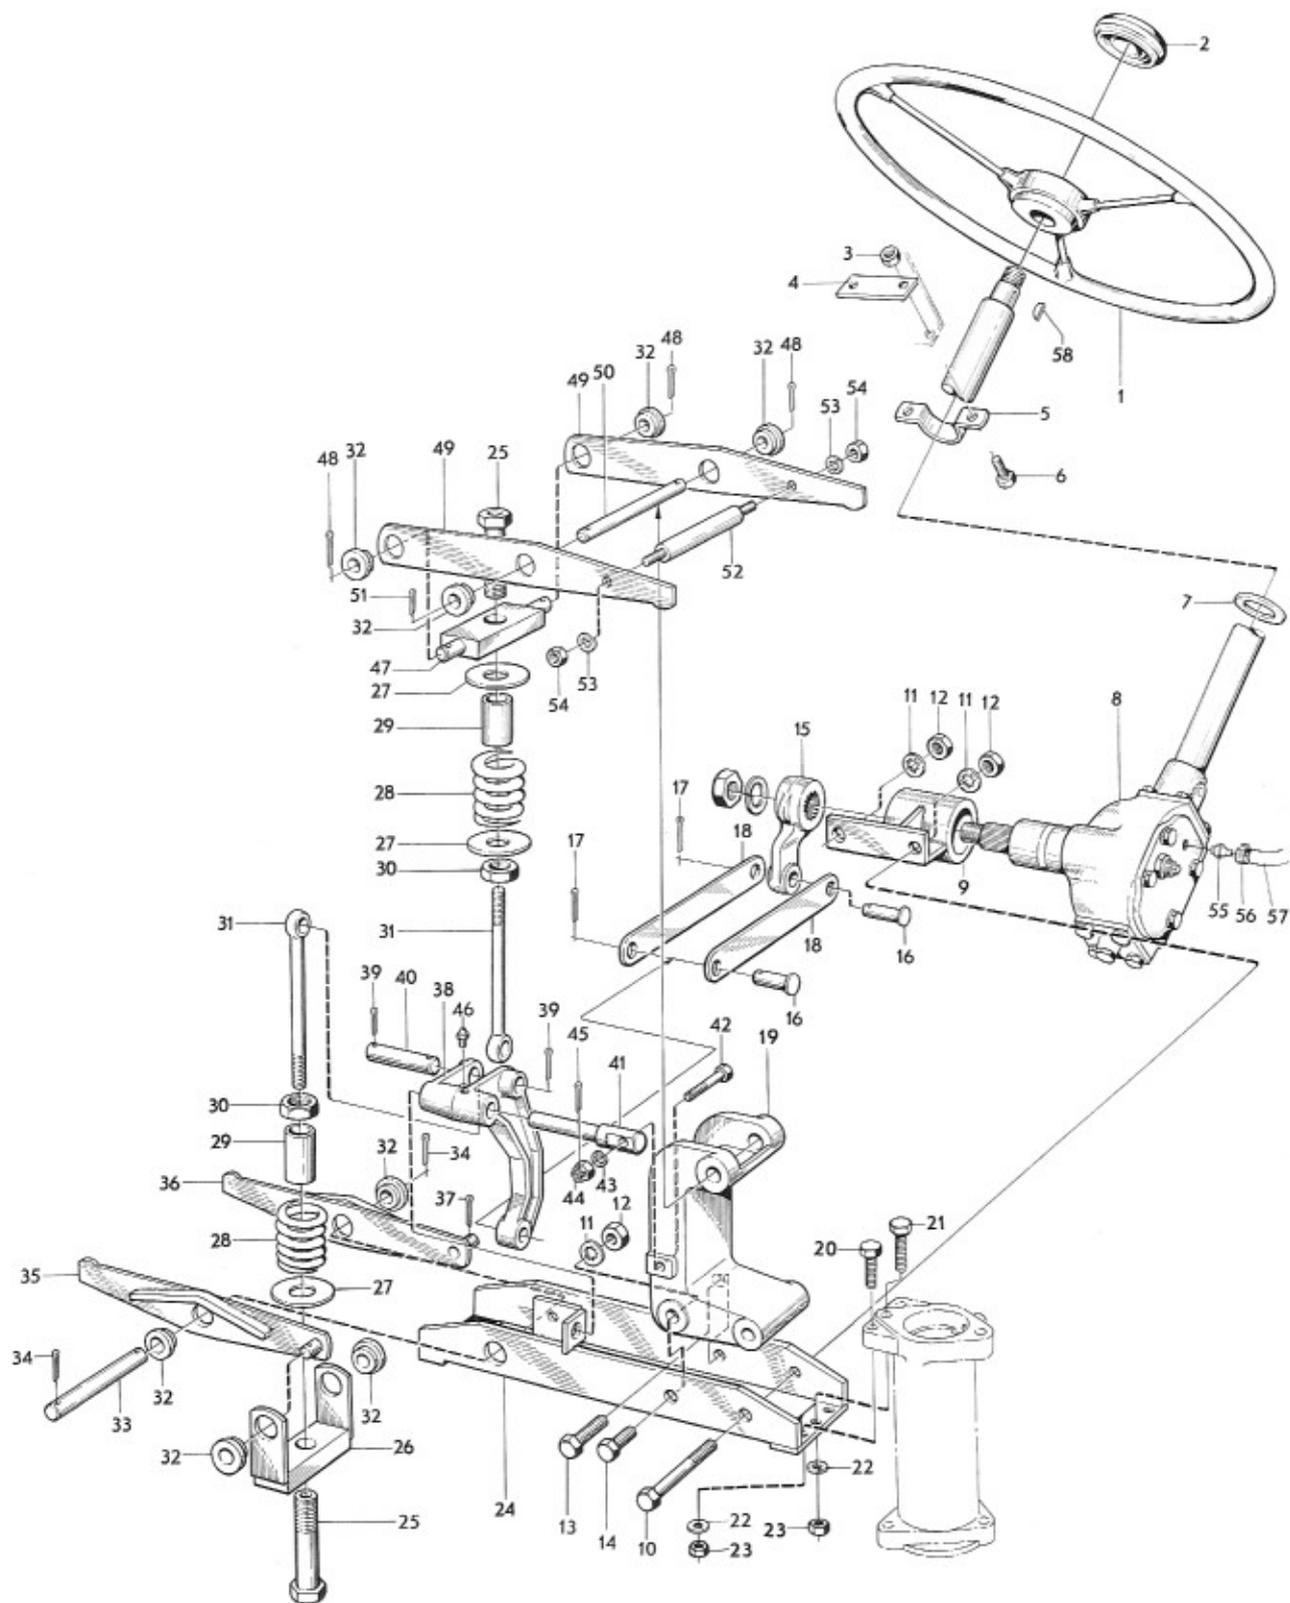

1	ST 2003 A	Axel - Shaft		1	1306
?	212 720 026	Woodruffkil - Woodruff key		1	"
3	ST 2000	Kugghjul - Gear wheel		1	"
4	111 501 133	Packning - Packing		1	"
5	ST 10	Lagerhus - Bearing housing		1	"
6	ST 6023	Bussning - Bushing		1	"
7		Pinnskruv - Stud	PSLG M8x35	6	"
9		Mutter - Nut	Loc-King M8	6	"
10	ST 7078 A	Skruv - Screw		1	"
11	ST 1208	Mutter - Nut		1	"
12		Mutter - Nut	U6M 5/8"	1	"
13		Kullager - Ball bearing	SKF 6306	1	"
14	ST 12	Fläns - Flange		1	"
15	W 17062	Tätning - Sealing		1	"
16	ST 2002 A	Kugghjul, standard, 12 kuggar - Gear wheel, standard, 12 teeth		1	"
	ST 2027	Kugghjul, extra, 11 kuggar - Gear wheel, extra, 11 teeth		1	"
	ST 2049	Kugghjul, extra, 15 kuggar - Gear wheel, extra, 15 teeth		1	"
17	ST 1180	Bricka - Washer		1	"
18		Kronmutter - Castle nut	UHKM 7/8"UNF	1	"
19		Saxpinne - Split pin	SP 4x40	1	"
20		Skruv - Screw	M6S M10x30	3	"
21		Bricka - Washer	IT 3/8"	3	"
22	ST 1204	Konsol - Support		1	"
23	ST 3032	Mutter - Nut		2	"
24	W 15050	Smörjnippel, rak - Lubrication fitting, straight		2	"
25	ST 6121	Slang - Hose		1	"
26		Klamma - Clamp	RSK 3471, 8-14	3	"
27	ST 3031	Nippel - Nipple		3	"
28	ST 6121	Slang - Hose		1	"
29		Saxpinne - Split pin	SP 4x30	1	"
30		Kronmutter - Castle nut	UHKM 5/8"UNF	1	"
31	ST 1125	Bricka - Washer		1	"
32	ST 2001 A	Kugghjul - Gear wheel		1	"
33		Kullager - Ball bearing	SKF 6305	1	"
34	ST 6143	Packning - Packing		2	"
35	ST 11 A	Lagerhus - Bearing housing		1	"
36		Skruv - Screw	M6S M10x30	3	"
37		Bricka - Washer	IT 3/8"	3	"
38		Skruv - Screw	U6S 3/8"x45	1	"
39		Bricka - Washer	IT 3/8"	2	"
40		Mutter - Nut	U6M 3/8"	4	"
41		Skruv - Screw	U6S 3/8"x38	2	"
42		Skruv - Screw	U6S 3/8"x51	1	"
43	ST 2016 A	Axel - Shaft		1	"
44	W 17068	Tätning - Sealing		1	"
45		Kullager - Ball bearing	SKF 3305	1	"
46	ST 5006	Bricka - Washer		1	"
47	ST 13 A	Fläns - Flange		1	"
48	ST 7688	Axel med fläns - Shaft with flange		1	"
49		Skruv - Screw	U6S 3/8"x25	6	"
50		Bricka - Washer	IT 3/8"	6	"
51	ST 15 B	Variatorskiva, undre - Variator pulley, lower		1	"
52	M 6747	Rem - Belt		1	"
53	ST 16 B	Variatorskiva, övre - Variator pulley, upper		1	"
54		Kullager - Ball bearing	SKF 511 10	1	"
55	W 15055	Smörjnippel, rak - Lubrication fitting, straight		1	"
56	ST 14 A	Lagehållare - Bearing holder		1	"
57	ST 1207	Bricka - Washer		1	"
58	02606	Låsbricka - Lock washer	DIN 462	1	"
59		Mutter - Nut	U6M 3/4"UNF	1	"
60	W 15050	Smörjnippel, rak - Lubrication fitting, straight		1	"
61		Bricka - Washer	FBB 3/8"	2	"


www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

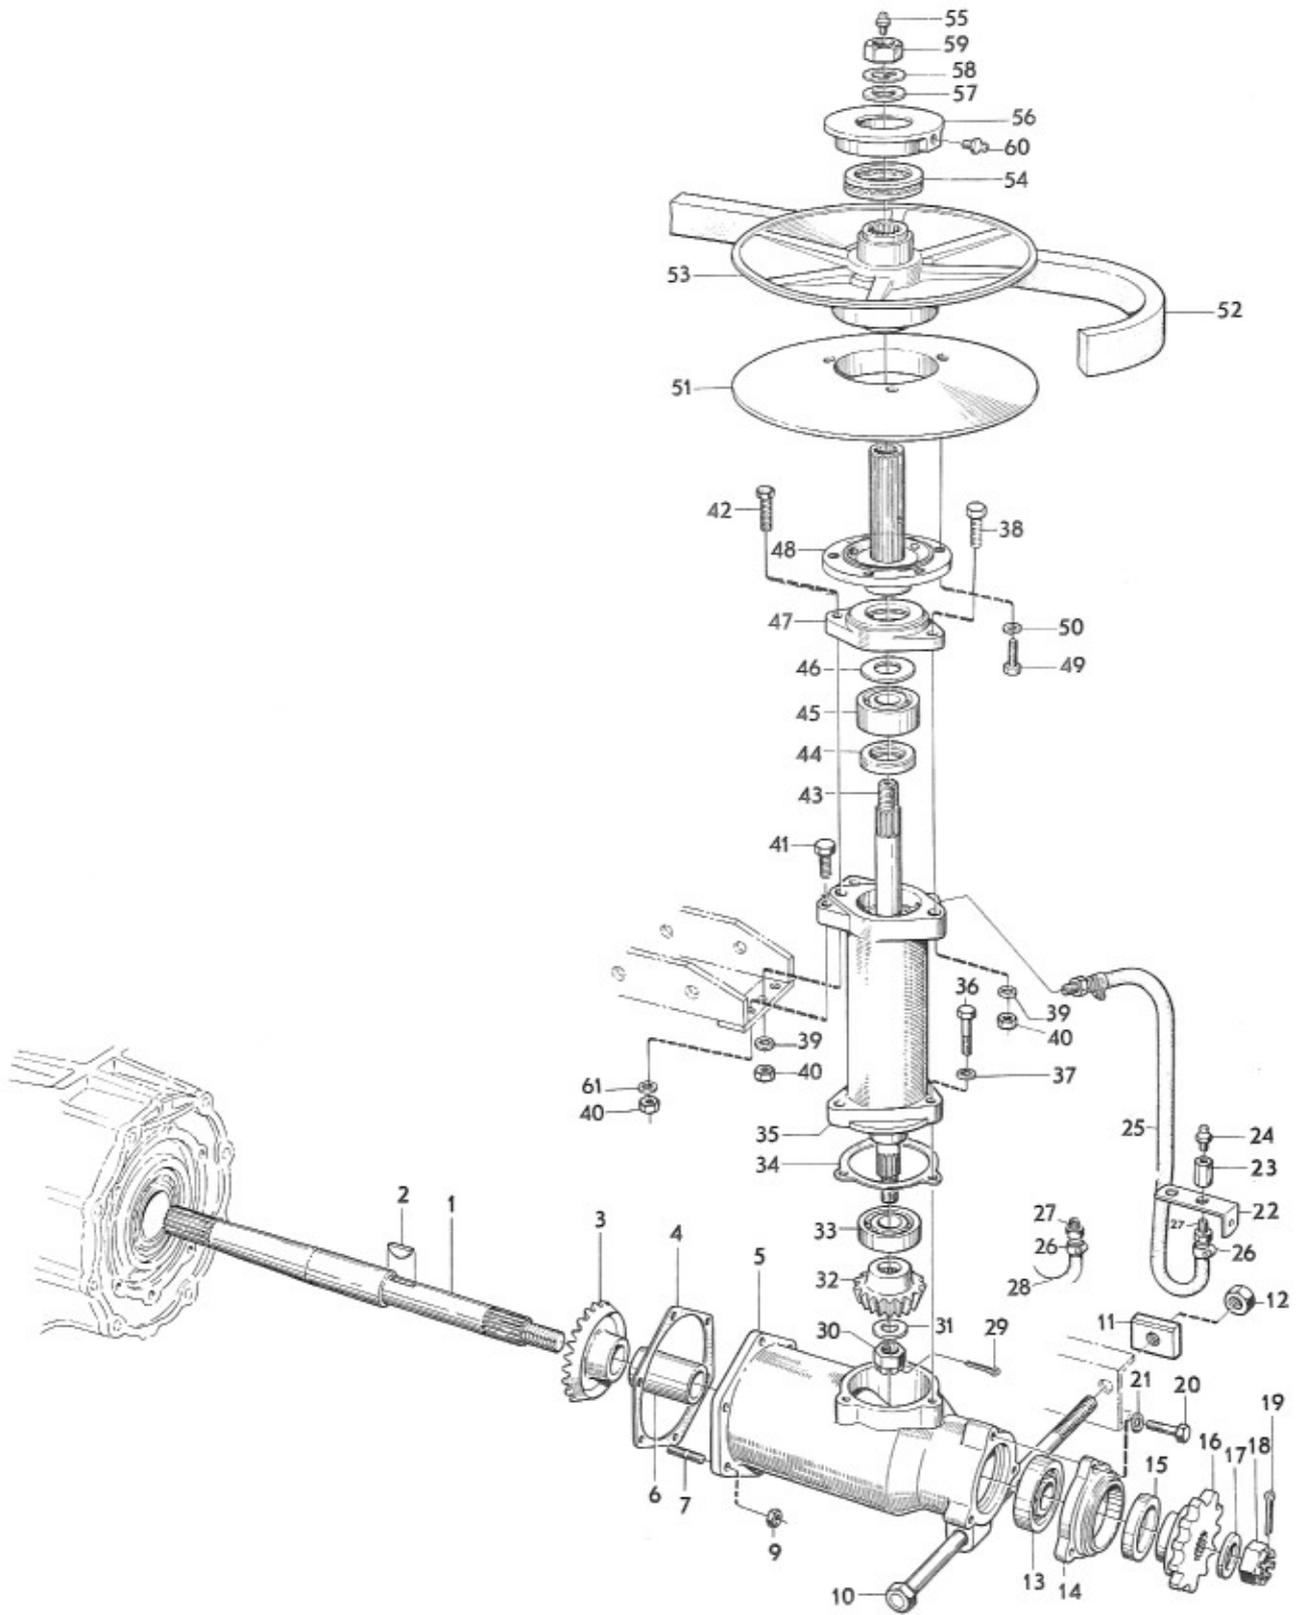


VARIATOR, höger
 VARIATOR, right
 VARIATOR, rechts
 VARIATEUR, droit

1	ST 37	Lagerhus - Bearing housing		1	1306
2	ST 2004 A	Axel - Shaft		1	"
3	ST 2000	Kuggdrev - Gear		1	"
4	ST 6022	Bussning - Bushing		1	"
5	111 501 133	Packning - Packing		1	"
6	212 720 026	Woodruffkil - Woodruff key		1	"
7		Pinnskruv - Stud	PSLG M8x35 D80	6	"
9		Mutter - Nut	Loc-King M8	6	"
10	ST 7078 A	Skruv - Screw		1	"
11		Bricka - Washer	IT 3/8"	3	"
12		Skruv - Screw	M6S M10x30	1	"
13	ST 2002 A	Kugghjul, standard, 12 kuggar - Gear wheel, standard, 12 teeth		1	"
	ST 2027	Kugghjul, extra, 11 kuggar - Gear wheel, extra, 11 teeth		1	"
	ST 2049	Kugghjul, extra, 15 kuggar - Gear wheel, extra, 15 teeth		1	"
14	ST 1180	Bricka - Washer		1	"
15	208 830 109	Kronmutter - Castle nut	UHKM 7/8"UNF	1	"
16		Saxpinne - Split pin	SP 4x40	1	"
17	W 17062	Tätning - Sealing		1	"
18		Kullager - Ball bearing	SKF 6306	1	"
19	ST 12	Lagerhållare - Bearing holder		1	"
20	ST 1208	Mutter - Nut		1	"
21		Mutter - Nut	U6M 5/8"	1	"
22		Saxpinne - Split pin	SP 4x30	1	"
23		Mutter - Nut	UHKM 5/8"UNF	1	"
24	ST 6143	Packning - Packing		2	"
25	ST 1125	Bricka - Washer		1	"
26	ST 2001 A	Kugghjul - Gear wheel		1	"
27		Kullager - Ball bearing	SKF 6305	1	"
28	W 15050	Smörjnippel, rak - Lubrication fitting, straight		2	"
29	ST 3032	Mutter - Nut		2	"
30	ST 1204	Konsol - Support		1	"
31	ST 3031	Slangnippel - Hose nipple		4	"
32		Slangklämma - Hose clamp	RSK 3471 8-14	4	"
33	ST 6122	Slang - Hose		1	"
34	ST 6123	Slang - Hose		1	"
35	ST 11 A	Lagerhus - Bearing housing		1	"
36		Mutter - Nut	U6M 3/8"	4	"
37		Bricka - Washer	IT 3/8"	2	"
38		Skruv - Screw	M6S M10x30	3	"
39		Bricka - Washer	IT 3/8"	3	"
40		Skruv - Screw	U6S 3/8"x38	2	"
41	ST 2016 A	Axel - Shaft		1	"
42	W 17068	Tätning - Sealing		1	"
43		Kullager - Ball bearing	SKF 3305	1	"
44	ST 5006	Bricka - Washer		1	"
45		Skruv - Screw	U6S 3/8"x51	1	"
46		Skruv - Screw	U6S 3/8"x45	1	"
47	ST 14 A	Lagerhållare - Bearing holder		1	"
48		Kullager - Ball bearing	SKF 511 10	1	"
49	ST 16 B	Variatorskiva, undre - Variator pulley, lower		1	"
50	M 6747	Kilrem - V-belt		1	"
51	ST 15 B	Variatorskiva, övre - Variator pulley, upper		1	"
52	ST 7687	Axel - Shaft		1	"
53		Bricka - Washer	IT 3/8"	6	"
54		Skruv - Screw	U6S 3/8"x25	6	"
55	ST 1207	Bricka - Washer		1	"
56	026 06	Bricka - Washer	DIN 462	1	"
57		Mutter - Nut	U6M 3/4"UNF	1	"
58	W 15055	Smörjnippel, rak - Lubrication fitting, straight		1	"
59	ST 13 A	Lock - Cover		1	"
60		Bricka - Washer	FBB 3/8"	2	"


www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

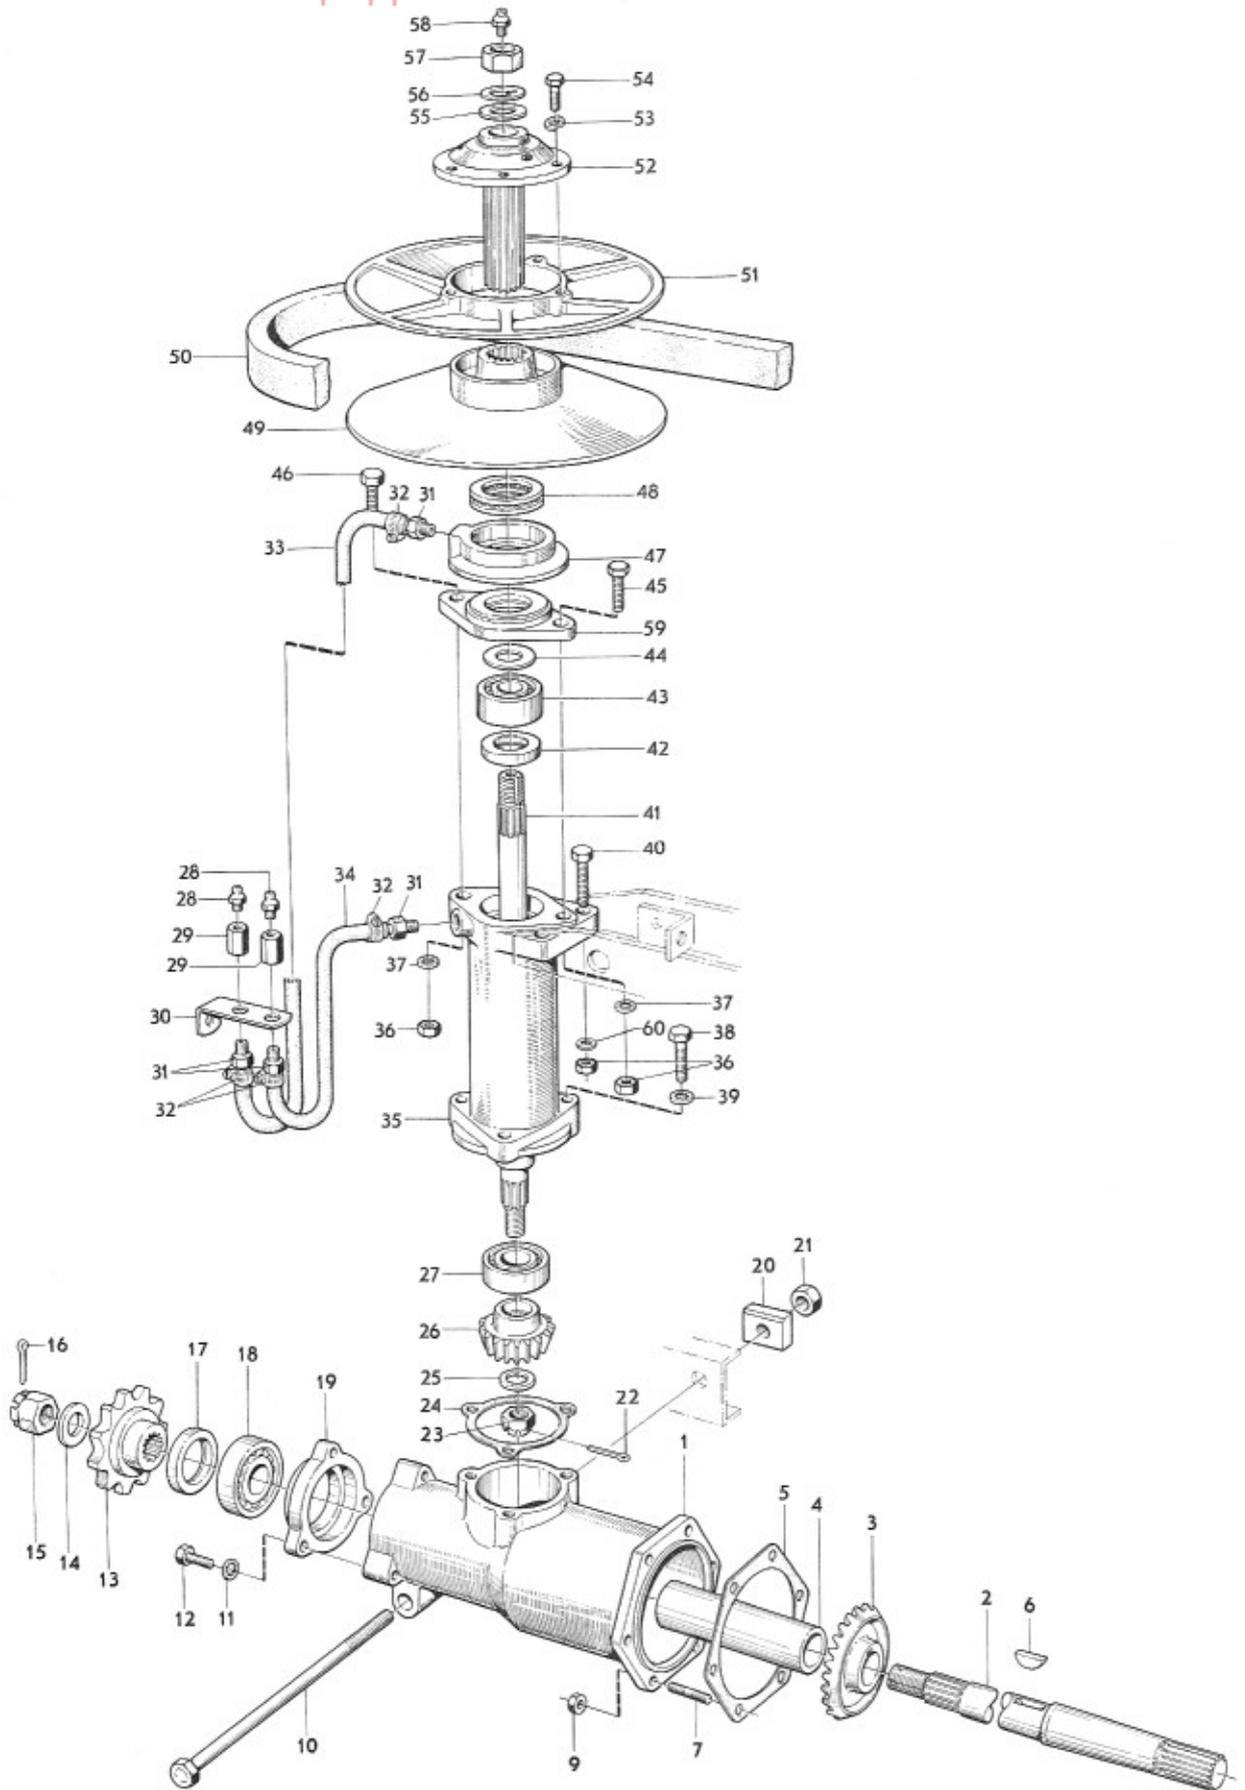


1	ST 7585	Skyddsplåt vid torped - Cowl panel		1	1306
2	10 10 760	Tätning - Sealing		1	"
3		Skruv - Screw	KXT nr 8 5/8"	6	"
4		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	4	"
5	W 10006	Bricka - Washer		4	"
6		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
7	ST 7181	Rör - Tube		1	"
8		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	2	"
9		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
10	ST 6107 B	Slång - Hose		1	"
11	ST 6106	Slång - Hose		1	"
12	ST 7180 A	Rör - Tube		1	"
13		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	2	"
14		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
15	ST 6160	Slång - Hose		1	"
16		Klamma - Clamp	RSK 1693-2 1/2"	1	"
17	MS 5289	Klamma - Clamp		1	"
18		Skruv - Screw	RX M5x12	10	"
19		Bricka - Washer	NB 5x16	20	"
20		Bricka - Washer	FBB 3/16"	10	"
21		Mutter - Nut	M6M M5	9	"
22		Kabelgenomföring - Cable inlet	13/18	3	"
23		Kabelgenomföring - Cable inlet	16/22	3	"
24	ST 5026 A	Plåt - Plate		1	"
25	ST 5029 A	Plåt - Plate		1	"
26	ST 1211	Reglage - Control		2	"
27	ST 5027 C	Torpedplåt - Cowl panel		1	"
28		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	4	"
29	W 10006	Bricka - Washer		4	"
30		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
31	ST 5104	Plåt - Plate		1	"
32	ST 5430	Klamma - Clamp		1	"
33		Nit - Rivet	KN 4x10	1	"
34		Bricka - Washer	NB 5x16	1	"
35		Skruv - Screw	UFX 1/4"x19	4	"
36	W 10006	Bricka - Washer		4	"
37		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
38	ST 1062	Hållare för pedalaxel - Holder for pedal shaft		2	"
39	ST 7029 A	Pedalaxel - Pedal shaft		1	"
40	W 12019	Låspinne - Lock pin	CP 8x35	1	"
41	ST 502 A	Kopplingspedal - Clutch pedal		1	"
42	ST 503 B	Bromspedal - Brake pedal		1	"
43	ST 7032 A	Gaspedal - Throttle pedal		1	"
44	ST 2021 A	Stag - Stay		1	"
45		Saxpinne - Split pin	SP 4x20	1	"
46	ST 3038	Bricka - Washer		1	"
47		Mutter - Nut	U6M 5/16"	1	"
48	ST 7243	Wire - Wire		1	"
49	200 410 800	Stift - Pin		1	"
50		Wirestopp - Wire stop	AGB 575-510	1	"
51	111 129 171 A	Skruv - Screw		1	"
52	111 129 173 A	Hylsa - Sleeve		2	"
53	111 129 147	Bricka - Washer		1	"
54	111 129 179	Mutter - Nut		1	"
55	ST 7077	Wire - Wire		1	"
56	ST 7033	Konsol - Support		1	"
57		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	4	"
58		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
59		Skruv - Screw	U6S 5/16"x22	2	"
60		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"

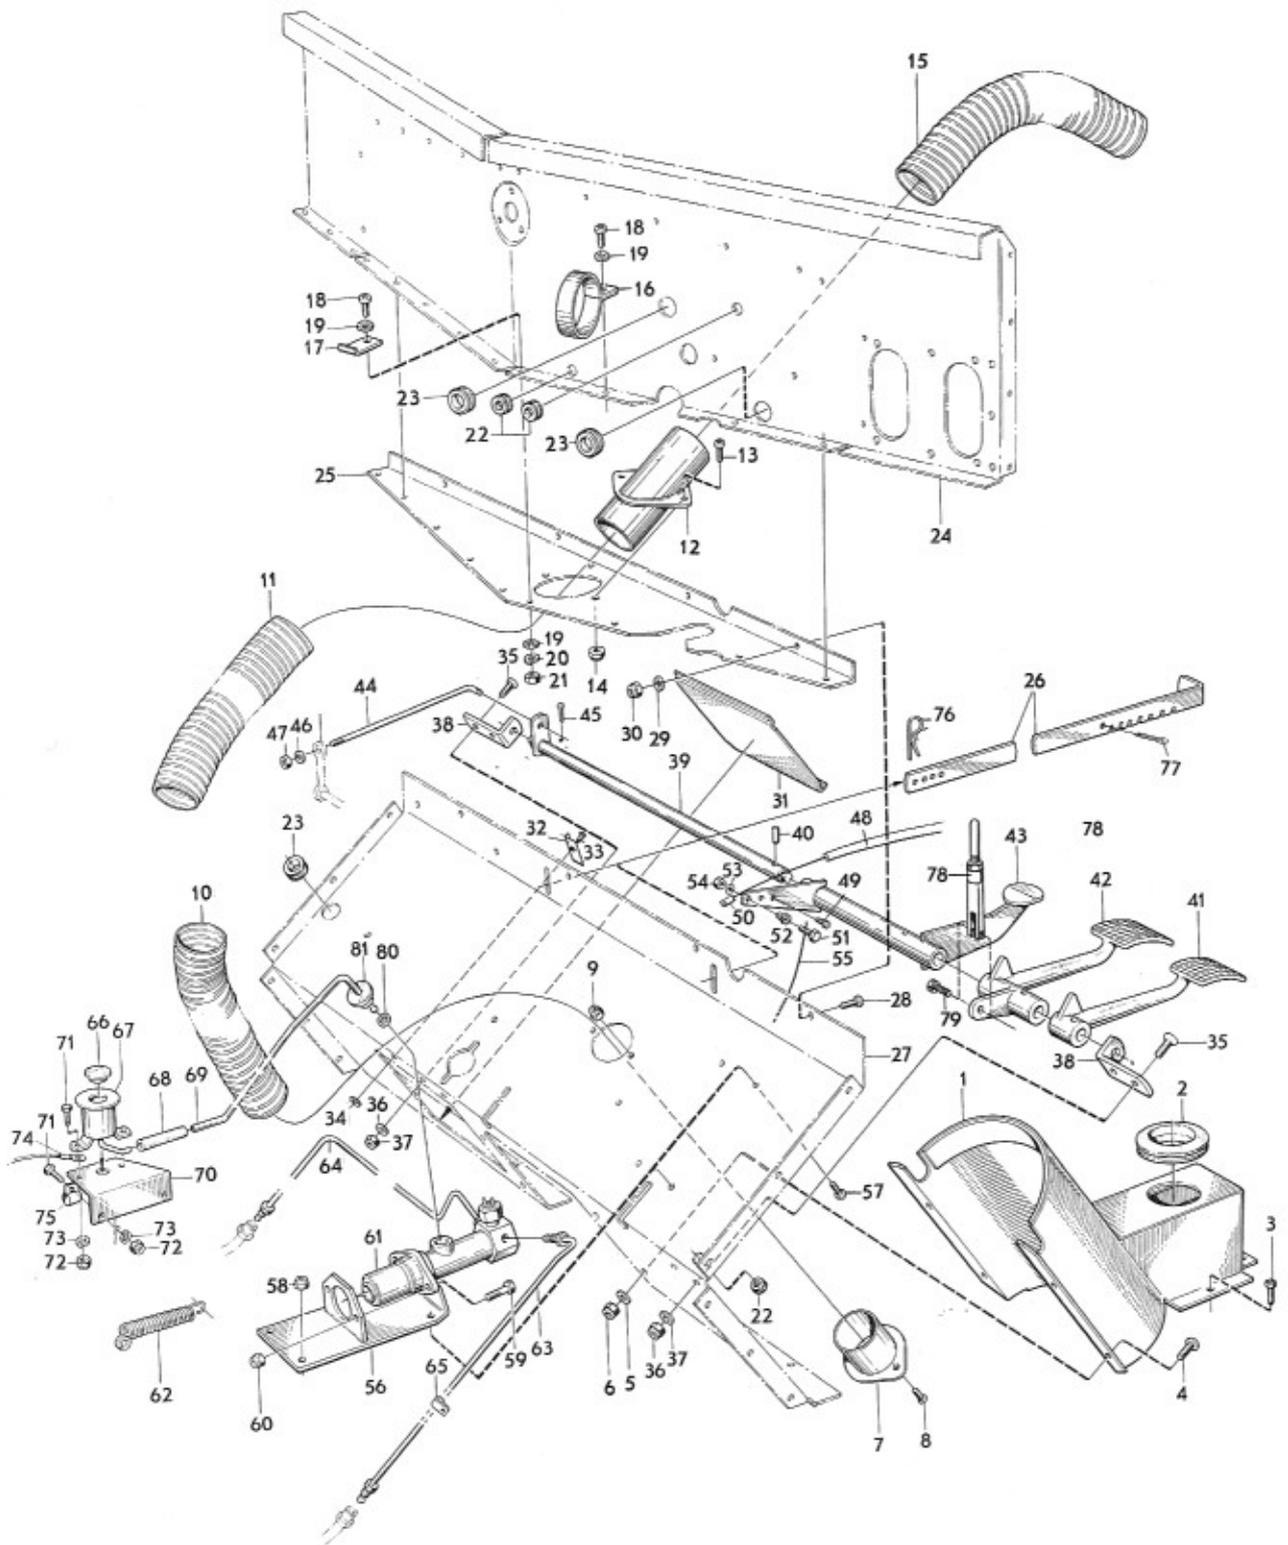

61	113611021	Bromscylinder - Brake cylinder		1	1306
62	260110101	Fjäder - Spring		1	"
63	211611723 A	Rör - Tube		1	"
64	211611724 A	Rör - Tube		1	"
65	MS 5283	Klamma - Clamp		2	"
66	113611373	Propp - Plug		1	"
67	113611301	Behållare - Tank		1	"
68	113611801	Gummislang - Rubber hose		1	"
69	113611805 A	Rör - Tube		1	"
70	ST 5089	Konsol - Support		1	"
71		Skruv - Screw	UPTXS 1/4"x13	4	"
72		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
73	W 10006	Bricka - Washer		4	"
74	ST 7254	Kabel - Cable		1	"
75	ST 5066	Klamma - Clamp		1	"
76	200901803	Sprint - Pin		2	"
77	200541802	Saxpinne - Split pin	SP 6,3x20	2	"
78	ST 7270	Länk - Link		1	"
79	111721219	Bult - Bolt		1	"
80	113611811	Bricka - Washer		1	"
81	113611817	Gummibussning - Rubber bushing		1	"

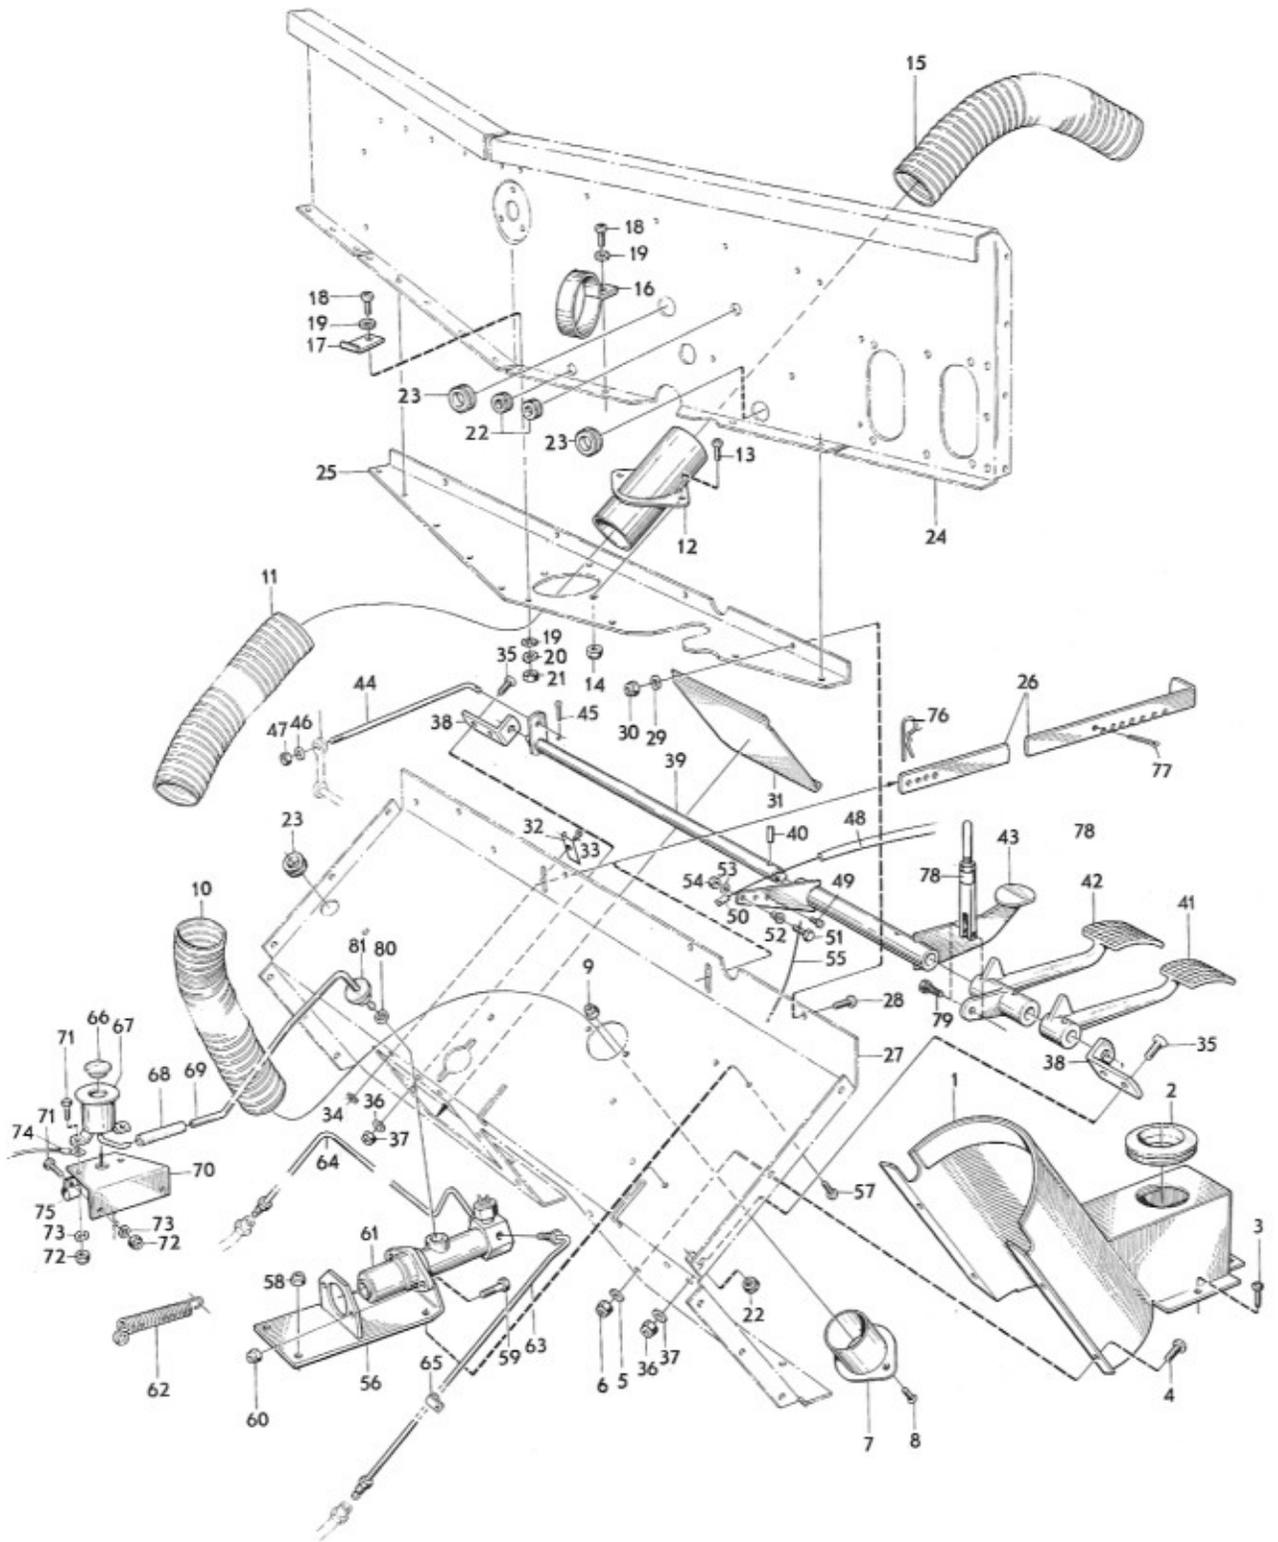


1	114 711 333 A	Trycke - Trigger		1	1306
2	111 711 335	Styrbricka - Guide washer		1	"
3	111 711 329	Spärrfjäder - Hand brake pawl rod spring		1	"
4	111 711 325	Spärrstång - Hand brake pawl rod		1	"
5	111 711 321	Spärregel - Hand brake pawl		1	"
6	211 711 339	Spärrsegment - Hand brake sector		1	"
7	113 711 305	Spak för handbroms - Hand brake lever		1	"
8	111 711 323	Låspinne - Lock pin		1	"
9	113 711 341	Axel - Shaft		1	"
10		Bricka - Washer	N 12 4601	2	"
11	ST 7694	Konsol för spak - Bracket for lever		1	"
12	M 12025	Bricka - Washer		4	"
13		Skruv - Screw	U6S 1/4"x32	4	"
14		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
15		Mutter - Nut	M6M M6	4	"
16	ST 7692	Wire - Wire		1	"
17	ST 1396	Bricka - Washer		1	"
18	ST 7691	Bricka - Washer		1	"
19		Saxpinne - Split pin	SP 4x25	1	"
20	ST 4088	Fäste - Bracket		1	"
21	ST 5445	Bricka - Washer		1	"
22		Skruv - Screw	UVBF 5/16"x32	2	"
23		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
24	ST 7693	Slang - Hose		2	"
25	ST 7696	Skyddsplåt under handbroms - Protecting plate under hand brake		1	"
26		Skruv - Screw	UVBF 1/4"x25	6	"
27		Mutter - Nut	U6M 1/4"	6	"
28	ST 7189	Wire - Wire		1	"
29	ST 3027	Axel - Shaft		1	"
30	ST 7187	Konsol - Support		1	"
31	W 20015	Fjäder - Spring		1	"
32	255 060 303	Klamma - Clamp		1	"
33		Skruv - Screw	RX M5x12	1	"
34		Bricka - Washer	FB M5	1	"
35		Mutter - Nut	M6M M5	1	"
36	ST 2054	Axel - Shaft		2	"
37		Mutter - Nut	Loc-King 1/2"	28	"
38	ST 52	Krans till kedjehjul - Sprocket wheel rim		4	"
39	ST 7681	Centrum till kedjehjul - Sprocket centre		2	"
40	ST 1180	Bricka - Washer		2	"
41		Mutter - Nut	UHKM 7/8"	2	"
42		Saxpinne - Split pin	SP 4x40	2	"
43	ST 7015	Axel - Shaft		2	"
44		Mutter - Nut	U6M 7/8"	4	"
45	W 12509	Sprint - Pin		2	"
46		Saxpinne - Split pin	SP 4x25	4	"
47	W 15050	Smörjnippel, rak - Lubrication fitting, straight		2	"
48	ST 53	Lagerhus - Bearing housing		2	"
49	ST 3075	Axel - Shaft		2	"
50		Skruv - Screw	U6S 5/16"x45	2	"
51		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
52		Kullager - Ball bearing	SKF 6207	4	"
53	ST 6010	Distansring - Distance ring		2	"
54	AB 45 72 12	Tätningring - Sealing ring		2	"
55	ST 6009	Tätningring - Sealing ring		2	"
56	ST 7489	Kugghjul, komplett - Gear, complete		2	"
	ST 46	Centrum till kugghjul - Gear centre		2	"
	ST 34	Kuggkrans - Gear ring		2	"
		Nit - Rivet	KN 8x22	16	"
57	ST 7123	Kedja, komplett - Chain, complete		2	"
	ST 7124	Länk - Link		2	"
	ST 7125	Länk - Link		2	"
58	211 609 171 A	Fäste för bromsback - Brake shoe bracket		2	"
59	211 609 205 A	Justerskruv - Adjusting screw		4	"
60	211 609 209 A	Vantskruv - Screw		4	"

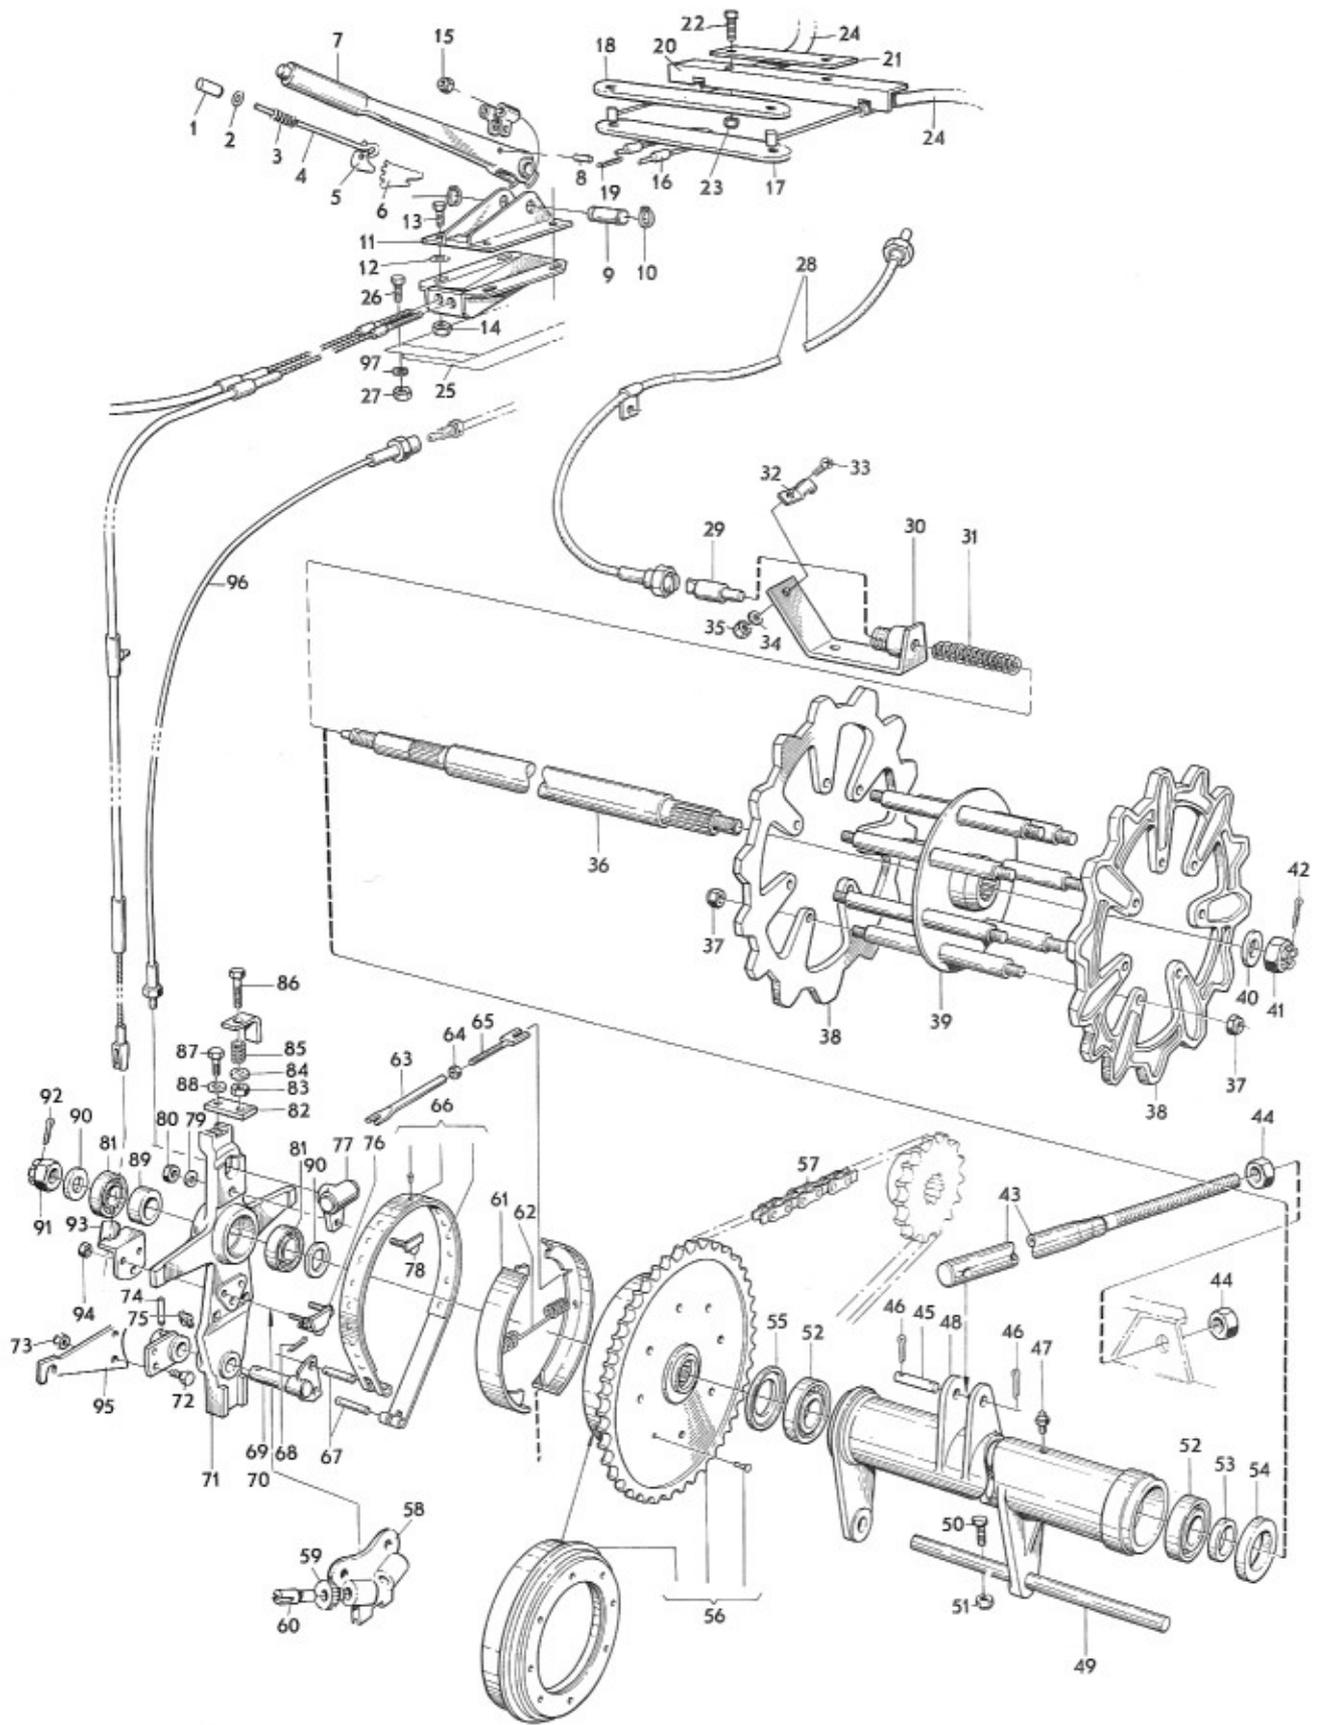


61	211609537 B	Bromsback - Brake shoe		4	1306
62	211609301 A	Fjäder - Spring		2	"
63	ST 6301	Tryckstång - Push rod		2	"
64		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
65	ST 7562	Vantskruv - Screw		2	"
66	ST 7483	Bromsband, komplett - Brake lining, complete		2	"
		Nit - Rivet	FHN 4x8	34	"
67	200210407	Sprint - Pin		4	"
68		Saxpinne - Split pin	SP 3,2x16	8	"
69	ST 7487	Fäste för bromsband, vänster - Brake lining bracket, left		1	"
	ST 7488	Fäste för bromsband, höger - Brake lining bracket, right		1	"
70	ST 511	Fäste för broms - Brake bracket		2	"
71	ST 7484	Centrum för broms - Brake centre		2	"
72		Skruv - Screw	U6S 5/16"x19	2	"
73		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
74		Pinne - Pin	FRP 8x40	2	"
75	W 15050	Smörjnippel, rak - Lubrication fitting, straight		4	"
76	ST 7511	Fäste - Bracket		2	"
77	211611047	Bromscylinde - Brake cylinder		2	"
78	ST 7512	Skruv - Screw		2	"
79		Bricka - Washer	FB 5/16"	2	"
80		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
81		Kullager - Ball bearing	SKF 6206 2 RS	4	"
82	ST 1288	Platta - Plate		2	"
83		Mutter - Nut	U6M 1/4"	2	"
84	W 10008	Bricka - Washer		4	"
85	260210107	Fjäder - Spring		2	"
86		Skruv - Screw	U6S 1/4"x38	2	"
87		Skruv - Screw	U6S 5/16"x19	2	"
88		Bricka - Washer	FB 5/16"	2	"
89	ST 3053	Distanshylsa - Distance sleeve		2	"
90	ST 1180	Bricka - Washer		2	"
91		Kronmutter - Castle nut	UHKM 7/8"	2	"
92		Saxpinne - Split pin	SP 4x40	2	"
93	ST 7486	Fäste för wire, vänster - Bracket for wire, left		1	"
	ST 7485	Fäste för wire, höger - Bracket for wire, right		1	"
94		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	6	"
95	ST 5349	Spärr - Stop		2	"
96	3.5151-0600.3	Slang, komplett - Hose, complete		2	"
97		Bricka - Washer	FB 1/4"	6	"

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

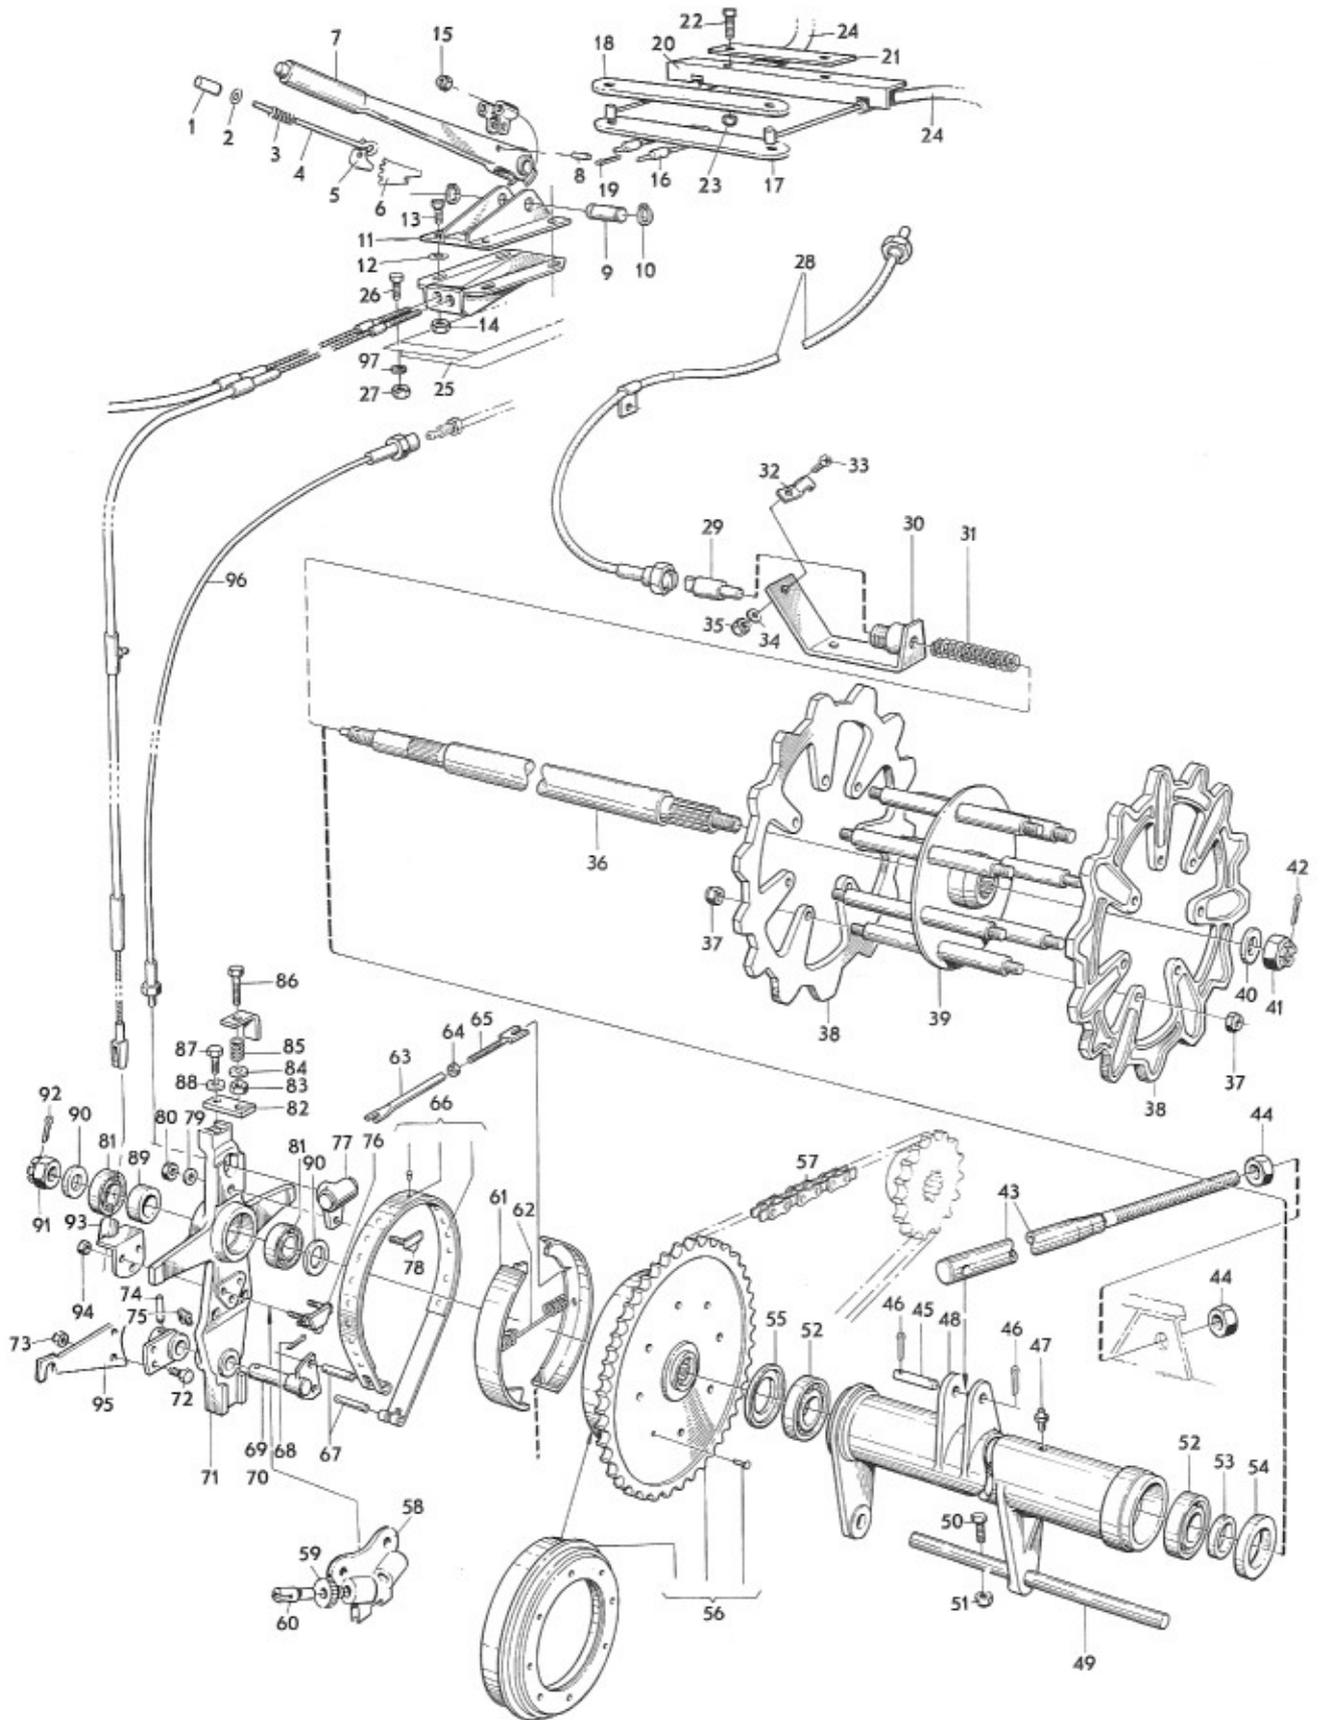


BRÄNSLETANK
 FUEL TANK
 KRÄFTSTÖFFBEHÅLLER
 RESERVOIR A COMBUSTIBLE

1	ST 7567	Bränsletank - Fuel tank		1	1306
2	ST 6275	Packning vid bensinrör - Packing at petrol pipe		1	"
3	ST 7575	Rör - Pipe		1	"
4		Packning - Packing	10x16x1	2	"
5		Mutter - Nut	U6M 3/8"	1	"
6	ST 7675	Kedja - Chain		1	"
7	ST 3076	Klämma - Clamp		1	"
8	ST 7540	Tanklock - Filler cap		1	"
9	ST 6055	Underlägg - Mount		2	"
10	ST 7061	Fästband - Mounting strap		2	"
11		Skruv - Screw	UVBF 1/4"x32	2	"
12		Bricka - Washer	SRB 1/4"	2	"
13		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
14	W 10011	Bricka - Washer		2	"
15		Mutter - Nut	U6M 3/8"	2	"
16	255 060 303	Klamma - Clamp		1	"
17	ST 6311	Packning - Packing		1	"
18	ST 7569	Bränslegivare - Tank armature		1	"
19	ST 6310	Bricka - Washer		5	"
20		Skruv - Screw	KCS 5x14 DIN 85	5	"
21	ST 7539	Nivåvikt - Level weight		1	"
22		Klamma - Clamp	RSK 3471-000	2	"
23	ST 6306	Slang - Hose		1	"
24	218 500 409	O-ring - Sealing ring		1	"
25	ST 6289	Fästplatta - Bracket		1	"
26		Skruv - Screw	URX 1/4"x13	4	"
27	ST 7574	Vinkelrör - Elbow		1	"
	ST 6124	Bränslerör - Feed pipe		1	"
	M 8723	Bränslefilter - Fuel filter		1	"
	ST 6353	Bränslerör - Feed pipe		1	"
	ST 6171	Kopplings slang - Connecting hose		4	"
	ST 6354	Kopparrör - Copper pipe		1	"
	ST 6134	Kopplings slang - Connecting hose		1	"
	ST 7619	Kabel - Cable		1	"
	ST 7699	Kabel - Cable		1	"
		Rak koppling - Connection, straight	5/16"x1/2"UNFx1/8"NPTF 48-F 5/16"x1/2"UNFx1/8"NPTF	2	"
		Vinkelkoppling - Angular connection	5/16"x1/8"NPSF 70-F 5/16"x1/8"NPSF	1	"
		Vinkelkoppling - Angular connection	1/4"x1/8"NPSF 70-F 1/4"x1/8"NPSF	1	"
MS 5289		Klamma - Clamp		1	"
		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x19	2	"
		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"

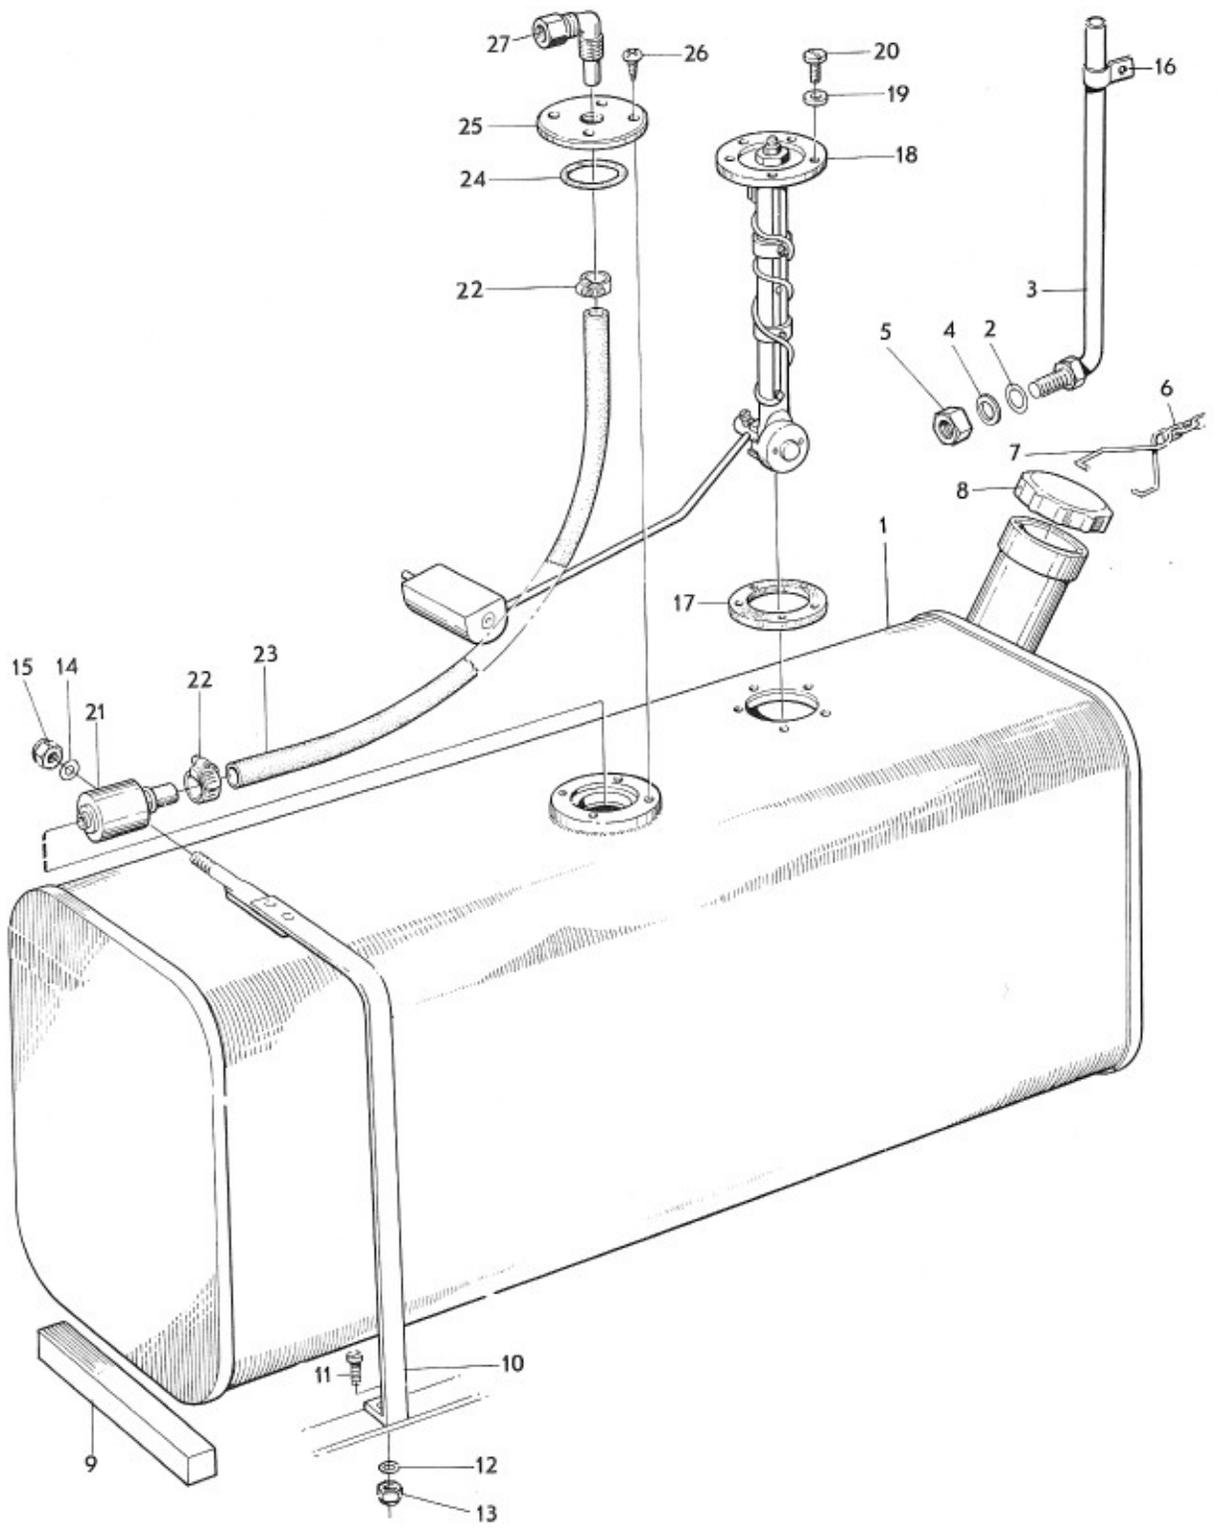

1	ST 7577	Förrarstol - Driving seat		1	1306
2	ST 1046	Fästjärn - Bracket		2	"
3		Skruv - Screw	UTPX5 1/4"x19	2	"
4		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
5		Skruv - Screw	UVBF 1/4"x32	2	"
6	ST 7536	Ram för stol - Frame for seat		1	"
7		Skruv - Screw	U6S 5/16"x25	1	"
8	W 10009	Bricka - Washer		1	"
9		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	1	"
10		Skruv - Screw	U6S 3/8"x127	2	"
11		Mutter - Nut	Loc-King 3/8"	2	"
12	ST 7537	Konsol - Support		1	"
13		Mutter - Nut	M6M M8x16	4	"
14		Bricka - Washer	FB 5/16"	4	"
15	ST 7538	Fäste för stol - Bracket for seat		1	"
16		Skruv - Screw	U6S 5/16"x32	4	"
17	W 10009	Bricka - Washer		4	"
18		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	4	"
19	Y 256	Bakspiegel - Rear view mirror		1	"
20		Skruv för bakspiegel - Screw for rear view mirror	KFXS B8x12	2	"
21	ST 7027	Sittdyna - Seat cushion		2	"
22	ST 1357	Stopp för sittdyna - Stop for seat cushion		3	"
23		Skruv för stopp - Screw for stop	UTPX5 1/4"x19	3	"
24		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	3	"
25	ST 7024	Ryggdyna, mindre - Back rest cushion, smaller		1	"
26	ST 7028	Ryggdyna, större - Back rest cushion, bigger		2	"
	690106	Säkerhetsbälte - Safety belt		1	"
		Skruv för bälte - Screw for belt	U6S 7/16"x32 UNF	2	"
		Bricka - Washer	FBB 7/16"	2	"
		Fäste i golv - Bracket in floor		2	"

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

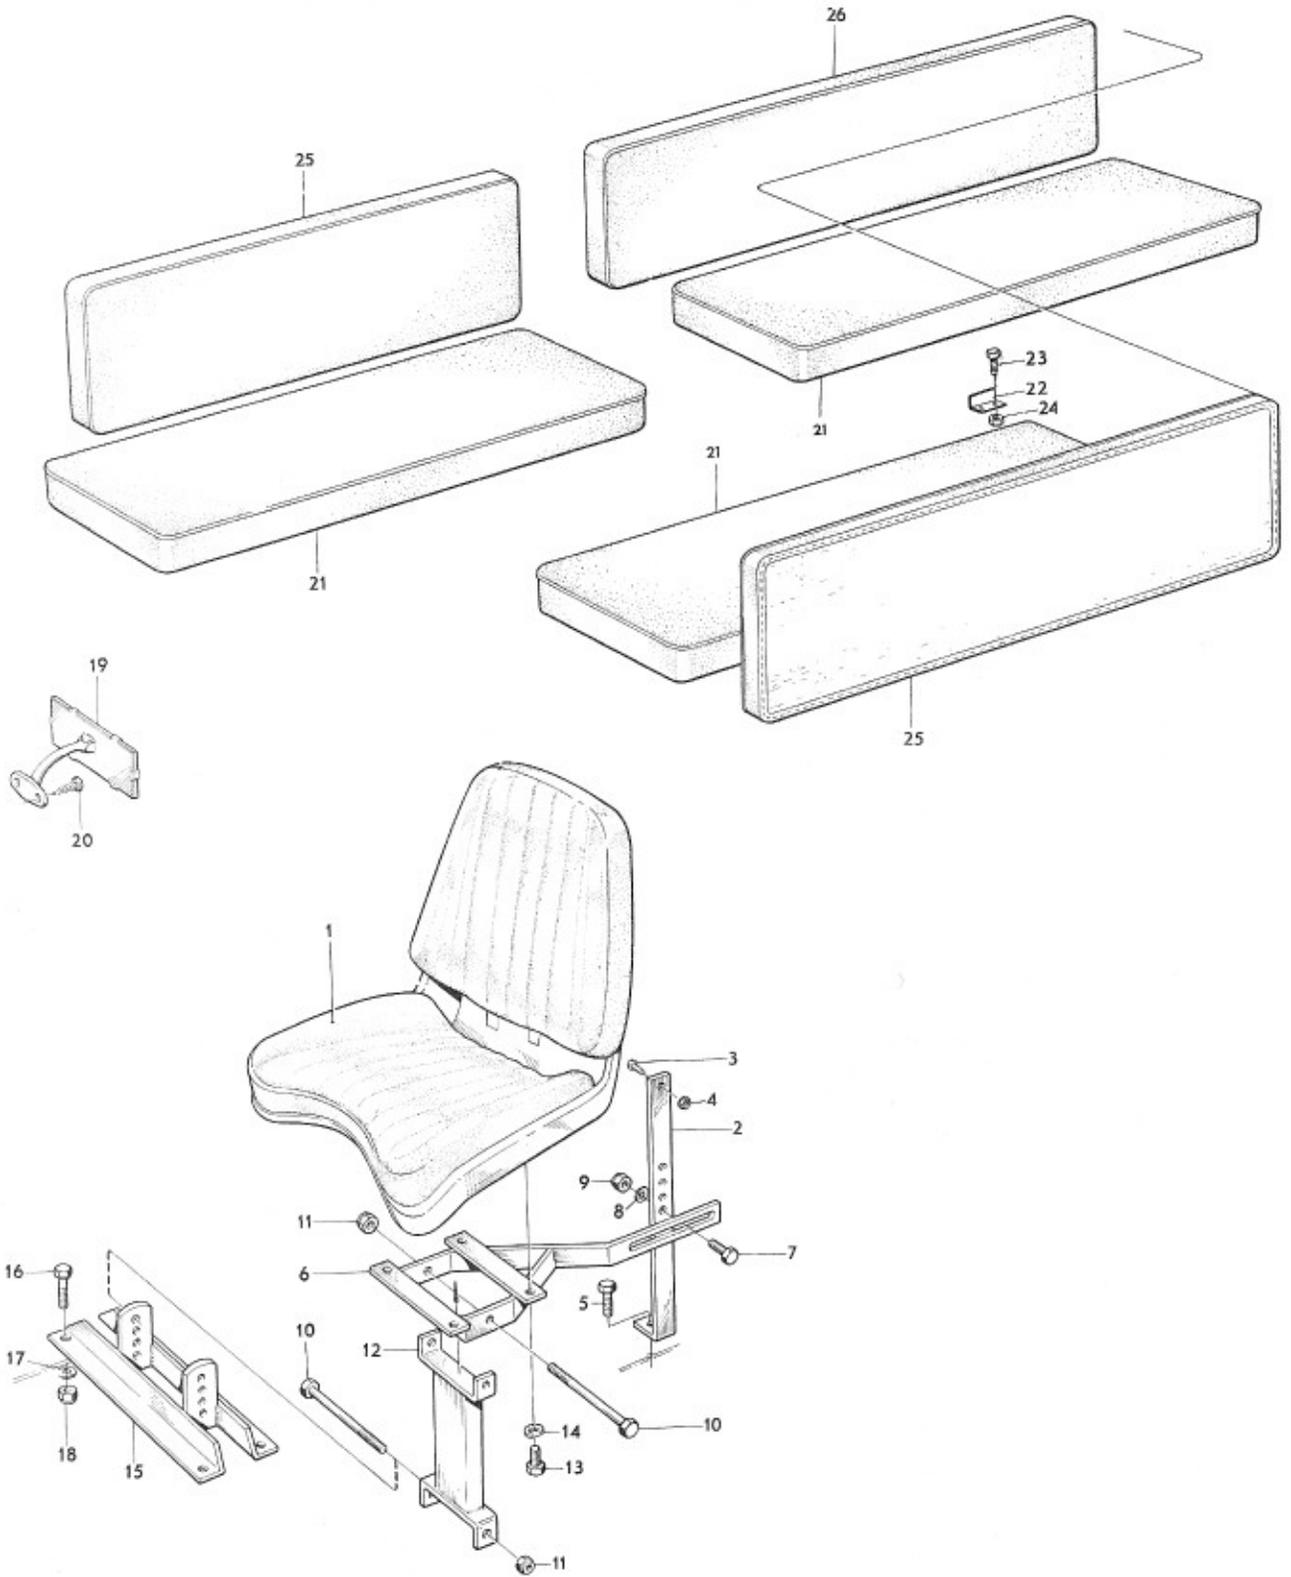

ELEKTRISK UTRUSTNING, KOPPLINGSSCHEMA
 ELECTRICAL EQUIPMENT, WIRING DIAGRAM
 ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG, KÜPPLUNGSSCHEMA
 EQUIPEMENT ELECTRIQUE, CIRCUIT

	Från - From	Till - To	Färg - Colour	Area mm ²	1306
1	M 7925 Batteri+ - Battery+	Batteri- - Battery-	svart - black	35	"
2	ST 7073 C Batteri+ - Battery+	Startrelä - Starter relay	svart - black	50	"
3	M 8694 Batteri- - Battery-	Jord - Earth	-	-	"
4	ST 7580 Blinkersomkopplare - Direction indicator switch	Blinkrelä C - Direction indicator relay C	grön - Green	1,5	"
5	ST 7098 Blinkersomkopplare 31 - Direction indicator switch 31	Jord - Earth	svart - black	1,5	"
6	ST 7248 Blinkersomkopplare R - Direction indicator switch R	Höger blinkljus, fram Direction indicator, right front	svart - black	1,5	"
7	ST 7425 alt. or ST 7448 Blinkersomkopplare R - Direction indicator switch R	Höger blinkljus, bak Direction indicator, right rear	röd - red	1,5	"
8	ST 7248 Blinkersomkopplare L - Direction indicator switch L	Vänster blinkljus, fram - Direction indicator, front, left	svart - black	1,5	"
9	ST 7426 alt. or ST 7449 Blinkersomkopplare L - Direction indicator switch L	Vänster blinkljus, bak - Direction indicator, rear, left	röd - red	1,5	"
10	ST 7275 Bromskontakt - Brake switch	Säkringsdosa - Fuse box	blå - blue	1,5	"
11	ST 7426 alt. or ST 7449 Bromskontakt - Brake switch	Stoppljus, vänster - Stop light, left	benvit - bone white	1,5	"
12	ST 7425 alt. or ST 7448 Bromskontakt - Brake switch	Stoppljus, höger - Stop light, right	benvit - bone white	1,5	"
13	ST 7699 Bränslegivare - Fuel trans - mitter	Jord - Earth	svart - black	1,5	"
14	ST 7098 Bränslemätare - Fuel gauge	Jord - Earth	svart - black	1,5	"
15	ST 7618 Bränslemätare+ - Fuel gauge+	Säkringsdosa - Fuse box	benvit - bone white	1,5	"
16	ST 7250 Generator - Generator	Startrelä - Starter relay	röd - red	6	"
17	ST 7250 Generator - Generator	Laddningskontrollampa - Charging control lamp	blå - blue	1,5	"
18	ST 7619 Givare - Transmitter	Bränslemätare G - Fuel gauge G	röd - red	1,5	"
19	ST 6060 Hastighetsmätare - Speedometer	Bränslemätare - Fuel gauge	benvit - bone white	1,5	"
20	ST 6060 Hastighetsmätare - Speedometer	Oljetemperaturmätare 58 Oil temperature gauge 58	benvit - bone white	1,5	"
21	ST 6155 Hel-halvljusomkopplare - Full and dim light switch	Säkringsdosa - Fuse box	svart - black	2,5	"
22	ST 6155 Hel-halvljusomkopplare - Full and dim light switch	Säkringsdosa - Fuse box	svart - black	2,5	"
23	ST 7628 Kopplingsdosa - Switch box	Dragströmbrytare 53 - Drawing switch 53	blå - blue	1,5	"
24	ST 7251 Kopplingsplint - Terminal	Höger halvljus - Dim light, right	svart - black	1,5	"
25	ST 7251 Kopplingsplint - Terminal	Höger helljus - Full light, right	benvit - bone white	1,5	"
26	ST 7251 Kopplingsplint - Terminal	Parkeringsljus, höger - Parking light, right	blå - blue	1,5	"
27	ST 6089 Ljusomkopplare 58 T - Light switch 58 T	Oljetemperaturmätare 58 - Oil temperature gauge 58	svart - black	1,5	"
28	ST 7098 Ljusomkopplare 31 - Light switch 31	Jord - Earth	svart - black	1,5	"
29	ST 6156 Ljusomkopplare 56 a - Light switch 56 a	Säkringsdosa - Fuse box	blå - blue	1,5	"
30	ST 6154 Ljusomkopplare 56 H - Light switch 56 H	Hel- halvljusomkopplare - Full and dim light switch	röd - red	2,5	"
31	ST 7250 Oljesticka - Dip stick	Oljetemperaturmätare - Oil temperature gauge	svart - black	1,5	"
32	ST 7254 Oljesticka - Dip stick	Jord - Earth	svart - black	0,75	"
33	ST 7250 Oljetryckgivare - Oil pressure armature	Oljetryckklampa - Oil pressure lamp	grön - green	1,5	"
34	ST 6060 Oljetryckskontrollampa - Oil pressure control lamp	Laddningskontrollampa Charging control lamp	benvit - bone white	1,5	"


	Från - From	Till - To	Färg - Colour	Area mm ²	1306	
35	ST 6060	Oljetryckskontrollampa - Oil pressure control lamp	Tändningslås 61 A - Ignition lock 61 A	benvit - bone white	1,5	"
36	ST 7250	Signalkontakt - Horn button	Signalhorn - Horn	svart - black	1,5	"
37	ST 7249	Startknapp - Starter button	Startrelä - Starter relay	röd - red	1,5	"
38	ST 7250	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Vänster halvljus - Dim light, left	svart - black	1,5	"
39	ST 7250	Säkringsdosa - Fuse box 9	Höger halvljus, kopplings- plint - Dim light, right- terminal	svart - black	1,5	"
40	ST 7250	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Vänster helljus - Full light, left	benvit - bone white	1,5	"
41	ST 7250	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Höger helljus, kopplings- plint - Full light, right, terminal	benvit - bone white	1,5	"
42	ST 7250	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Vänster parkeringsljus - Parking light, left	blå - blue	1,5	"
43	ST 7250	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Höger parkeringsljus, kopplingsplint - Parking light, right, terminal	blå 9 - blue 9	1,5	"
44	ST 7250	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Signalhorn - Horn	grön - green	1,5	"
45	ST 7250	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Tändspole - Ignition coil	gul - yellow	1,5	"
46	ST 7258	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Oljetemperaturmätare + - Oil temperature gauge + Ljusomkopplare 58 T - Light switch 58 T	blå - blue	1,5	"
47	ST 6079	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Ljusomkopplare 58 T - Light switch 58 T	gul - yellow	1,5	"
48	ST 7426 alt. or ST 7449	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Vänster bakljus - Tail lamp, left	grön - green	1,5	"
49	ST 7426 alt. or ST 7449	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Nummerskyltbelysning - Number plate lamp	gul - yellow	1,5	"
50	ST 7425 alt. or ST 7448	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Höger bakljus - Tail lamp, right	grön - green	1,5	"
51	ST 7248	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Innerbelysning-Interior light	svart - black	1,5	"
52	ST 6298	Säkringsdosa 9 - Fuse box 9	Laddningsrelä 51 - Current limit relay 51	blå - blue	2,5	"
53	ST 6058	Tändningslås 30 - Ignition lock 30	Ljusomkopplare 30 A - Light switch 30 A	blå - blue	2,5	"
54	ST 6069	Tändningslås 15/54 - Ignition lock 15/54	Startknapp - Starter button	svart - black	1,5	"
55	ST 6068	Tändningslås 15/54 - Ignition lock 15/54	Säkringsdosa - Fuse box	benvit - bone white	1,5	"
56	ST 7249	Tändningslås 30 - Ignition lock 30	Startrelä - Starter relay	svart - black	4	"
57	ST 7578	Säkringsdosa - Fuse box	Blinkrelä 49 - Direction indicator relay 49	blå - blue	1,5	"
58	ST 7579	Blinkljusomkopplare 54 - Direction indicator switch 54	Blinkrelä 49 a - Direction indicator relay 49a	gul - yellow	1,5	"
59	ST 7628	Kopplingsdosa - Fuse box	Dragströmbrytare 53 Drawing switch 53	blå - blue	1,5	"
60	ST 7621	Vindrutetorkarmotor - Windshield wiper engine	Dragströmbrytare 53 Drawing switch 53	grön - green	1,5	"
61	ST 7621	" "	" " 53 a	svart - black	1,5	"
62	ST 7621	" "	" " 53 b	gul - yellow	1,5	"

- S Svart - Black - Schwarz - Noir
 W Benvit - Bone white - Beinweiss - Blanc
 Y Gul - Yellow - Gelb - Jaune
 R Röd - Red - Rot - Rouge
 G Grön - Green - Grün - Vert
 B Blå - Blue - Bleu - Bleu

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Strålkastare, vänster | 1. Head lamp, left |
| 2. Strålkastare, höger | 2. Head lamp, right |
| 3. Signallampa | 3. Horn |
| 4. Blinker, främre, vänster | 4. Direction indicator, front, left |
| 5. Blinker, främre, höger | 5. Direction indicator, front, right |
| 6. Baklykta, vänster | 6. Tail lamp, left |
| 7. Baklykta, höger | 7. Tail lamp, right |
| 8. Innerbelysning | 8. Interior light |
| 9. Skydlykta | 9. Number plate lamp |
| 10. Signalkontakt | 10. Horn button |
| 11. Torkarmotor | 11. Windshield wiper engine |
| 12. Oljesticka | 12. Dipstick |
| 13. Oljetryckgivare | 13. Oil pressure armature |
| 14. Tändspole | 14. Ignition coil |
| 15. Torkarkontakt | 15. Windshield wiper switch |
| 16. Bränslemängdsgivare | 16. Fuel transmitter |
| 17. Generator | 17. Generator |
| 18. Startmotor | 18. Starter engine |
| 19. Bränslemätare | 19. Fuel gauge |
| 20. Hastighetsmätare | 20. Speedometer |
| 21. Oljetemperaturmätare | 21. Oil temperature gauge |
| 22. Oljetryckskontrolllampa | 22. Oil pressure control lamp |
| 23. Laddningskontrolllampa | 23. Charging control lamp |
| 24. Ljusomkopplare | 24. Light switch |
| 25. Startrelä | 25. Starter relay |
| 26. Bromsljuskontakt | 26. Brake switch |
| 27. Startkontakt | 27. Starter button |
| 28. Ljuskontakt | 28. Light switch |
| 29. Tändningslås | 29. Ignition lock |
| 30. Blinkeromkopplare | 30. Direction indicator switch |
| 31. Blinkrelä | 31. Direction indicator relay |
| 32. 6 V batteri | 32. 6 V battery |
| 33. Säkringsdosa | 33. Fuse box |


- | |
|--------------------------------------|
| 1. Scheinwerfer, links |
| 2. Scheinwerfer, rechts |
| 3. Hupe |
| 4. Blinker, vorderer, links |
| 5. Blinker, vorderer, rechts |
| 6. Schlusslicht, links |
| 7. Schlusslicht, rechts |
| 8. Innenbeleuchtung |
| 9. Nummernschildlampe |
| 10. Hupkontakt |
| 11. Windschutzscheibenwischermotor |
| 12. Ölmesstab |
| 13. Öldruckgeber |
| 14. Zündspule |
| 15. Windschutzscheibenwischerkontakt |
| 16. Kraftstoffgeber |
| 17. Generator |
| 18. Anlassmotor |
| 19. Kraftstoffmesser |
| 20. Geschwindigkeitsmesser |
| 21. Öltemperaturanzeiger |
| 22. Öldruckkontrolllampe |
| 23. Ladeprüflampe |
| 24. Lichtschaltler |
| 25. Anlassrelais |
| 26. Bremskontakt |
| 27. Anlasserknopf |
| 28. Lichtschalter |
| 29. Zündschloss |
| 30. Blinkrelais |
| 31. Blinkrelais |
| 32. 6 V Batterie |
| 33. Sicherungsdose |

- | |
|--|
| 1. Phare, gauche |
| 2. Phare, droite |
| 3. Corne |
| 4. Indicateur de direction, gauche, avant |
| 5. Indicateur de direction, droit, avant |
| 6. Feu arrière, gauche |
| 7. Feu arrière, droit |
| 8. Eclairage intérieur |
| 9. Eclairage de la plaque |
| 10. Bouton de corne |
| 11. Moteur d'essuie-glace |
| 12. Jauge d'huile |
| 13. Armature de pression d'huile |
| 14. Bobine d'allumage |
| 15. Commutateur d'essuie-glace |
| 16. Transmission de combustible |
| 17. Dynamo |
| 18. Moteur de démarrage |
| 19. Jaugeur de carburant |
| 20. Indicateur de vitesse |
| 21. Thermomètre d'huile |
| 22. Lampe-témoin de pression d'huile |
| 23. Lampe-témoin de charge de batterie |
| 24. Conjoncteur d'éclairage |
| 25. Relais de démarrage |
| 26. Contact de frein |
| 27. Démarreur |
| 28. Interrupteur de feu |
| 29. Serrure d'allumage |
| 30. Commutateur des indicateurs de direction |
| 31. Relais des indicateurs de direction |
| 32. 6 V Batterie |
| 33. Boîte à fusibles |

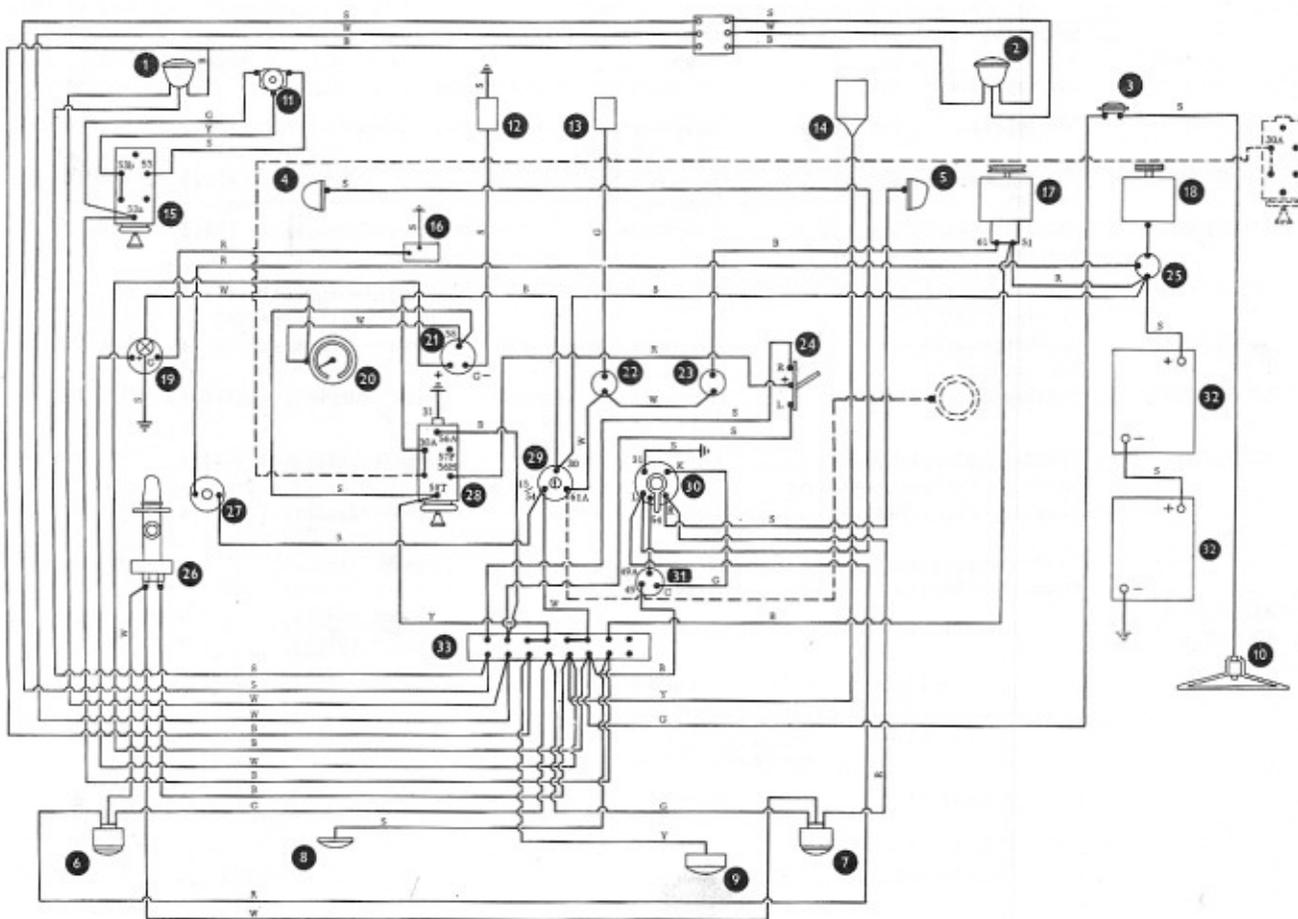

INSTRUMENT, LAMPOR
INSTRUMENTS, LAMPS
INSTRUMENTE, LAMPEN
INSTRUMENTS, FEUX

1	ST 5028 A	Instrumentbräda - Instrument panel		1	1306
2	ST 7308	Munstycke för defroster - Defroster jet		1	"
3		Skruv - Screw	RX M5x35	4	"
4		Mutter - Nut	M6M M5	4	"
5	255.060.303	Klamma - Clamp		1	"
6	ST 7333	Handtag - Handle		1	"
7	M 12295	Bricka - Washer		2	"
8		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
9		Kabelgenomföring - Cable inlet	12/17	1	"
10		Batteri - Battery	6 V 85 Ah	2	"
11	M 7925	Förbindningskabel - Connecting cable		1	"
12	ST 7073 C	Startkabel - Starter cable		1	"
13	M 8694	Jordkabel - Earth cable		1	"
14		Skruv - Screw	U6S 5/16"x19	1	"
15	W 10008	Bricka - Washer		2	"
16		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	1	"
17	911801 A	Lock för batteri - Battery cover		2	"
18	ST 1043	Bygel - Clamp		2	"
19		Skruv - Screw	UVBF 5/16"x45	3	"
20	W 10008	Bricka - Washer		3	"
21		Mutter - Nut	U6M 5/16"	3	"
22	209111102	Vingmutter - Wing nut		3	"
23		Säkringsdosa - Fuse box	Hella 32/8	1	"
24		Skruv - Screw	RX M5x19	2	"
25		Bricka - Washer	FB M5	2	"
26		Mutter - Nut	M6M M5	2	"
27	ST 6337	Plugg - Plug		1	"
28		Strömbrytare för blinkers - Direction indicator switch	Hella 51/82-6	1	"
29		Tändningslås - Ignition lock	Hella 31/46	1	"
30	ST 7243	Handgasreglage - Throttle control		1	"
31	MS 7395	Chokereglage - Choke control		1	"
32		Strömställare för strålkastare - Head lamp switch	Hella 91/3	1	"
33		Laddningslampa - Charging control lamp	Hella 50/12	1	"
34		Lampa för oljetryck - Oil pressure control lamp	Hella 50/13	1	"
35		Glödlampa - Bulb	12 V 2 W BA 9s	2	"
36		Oljetemperaturmätare - Oil temperature gauge	VDO 310/10/16,12V	1	"
37		Glödlampa - Bulb	12 V 2 W Ba 7s	1	"
38		Hastighetsmätare - Speedometer	VDO 120.00/104/39	1	"
39		Bränslemätare - Fuel gauge	VDO 301.251/2/5	1	"
40		Startkontakt - Starter switch	Hella 81/10	1	"
41		Strömställare för vindrutetorkare - Windshield wiper switch	Bosch 0340.109.005	1	"
42		Ljuskontakt - Light switch	Hella 21/41	1	"
43		Nummerplåtsbelysning - Number plate lamp	Hella K 20-6	1	"
44		Glödlampa - Bulb	12 V 10 W S 8,5	1	"
45		Reflektor - Reflector	Hella nr R 9	2	"
46		Blinker - Direction indicator	Hella SBBL 3-11-(2)	2	"
47		Glödlampa (blinker) - Bulb (direction indicator)	12 V 18 W Ba 15s	2	"
48		Glödlampa (bakljus) - Bulb (tail lamp)	12 V 5 W	2	"
49		Glödlampa (bromsljus) - Bulb (brake light)	12 V 18 W Ba 15s	2	"
50	ST 7449	Kable - Cable		1	"
51	ST 7448	Kabel - Cable		1	"
52		Signalhorn - Horn	Hella B 31-12V	1	"
53		Strålkastare - Head lamp	Hella 130/95K	2	"
54		Glödlampa (strålkastare) - Bulb (head lamp)	12 V 40/45 W Ba 20d	2	"
55		Glödlampa (parkeringljus) - Bulb (parking light)	12 V 2 W Ba 9s	2	"
56		Sidoblinker - Side direction indicator	Stribel SBL 125/1027	2	"
57		Glödlampa - Bulb	12 V 18 W S 8,5	2	"
58		Innerbelysning i tak - Interior light	Hella 20-1	1	"
59		Glödlampa - Bulb	12 V 5 W S 8,5	1	"
60	A 27382	Kopplingsplint - Terminal		1	"
61		Blinkrelä - Direction indicator relay	91 P2x15/21/18-12V	1	"

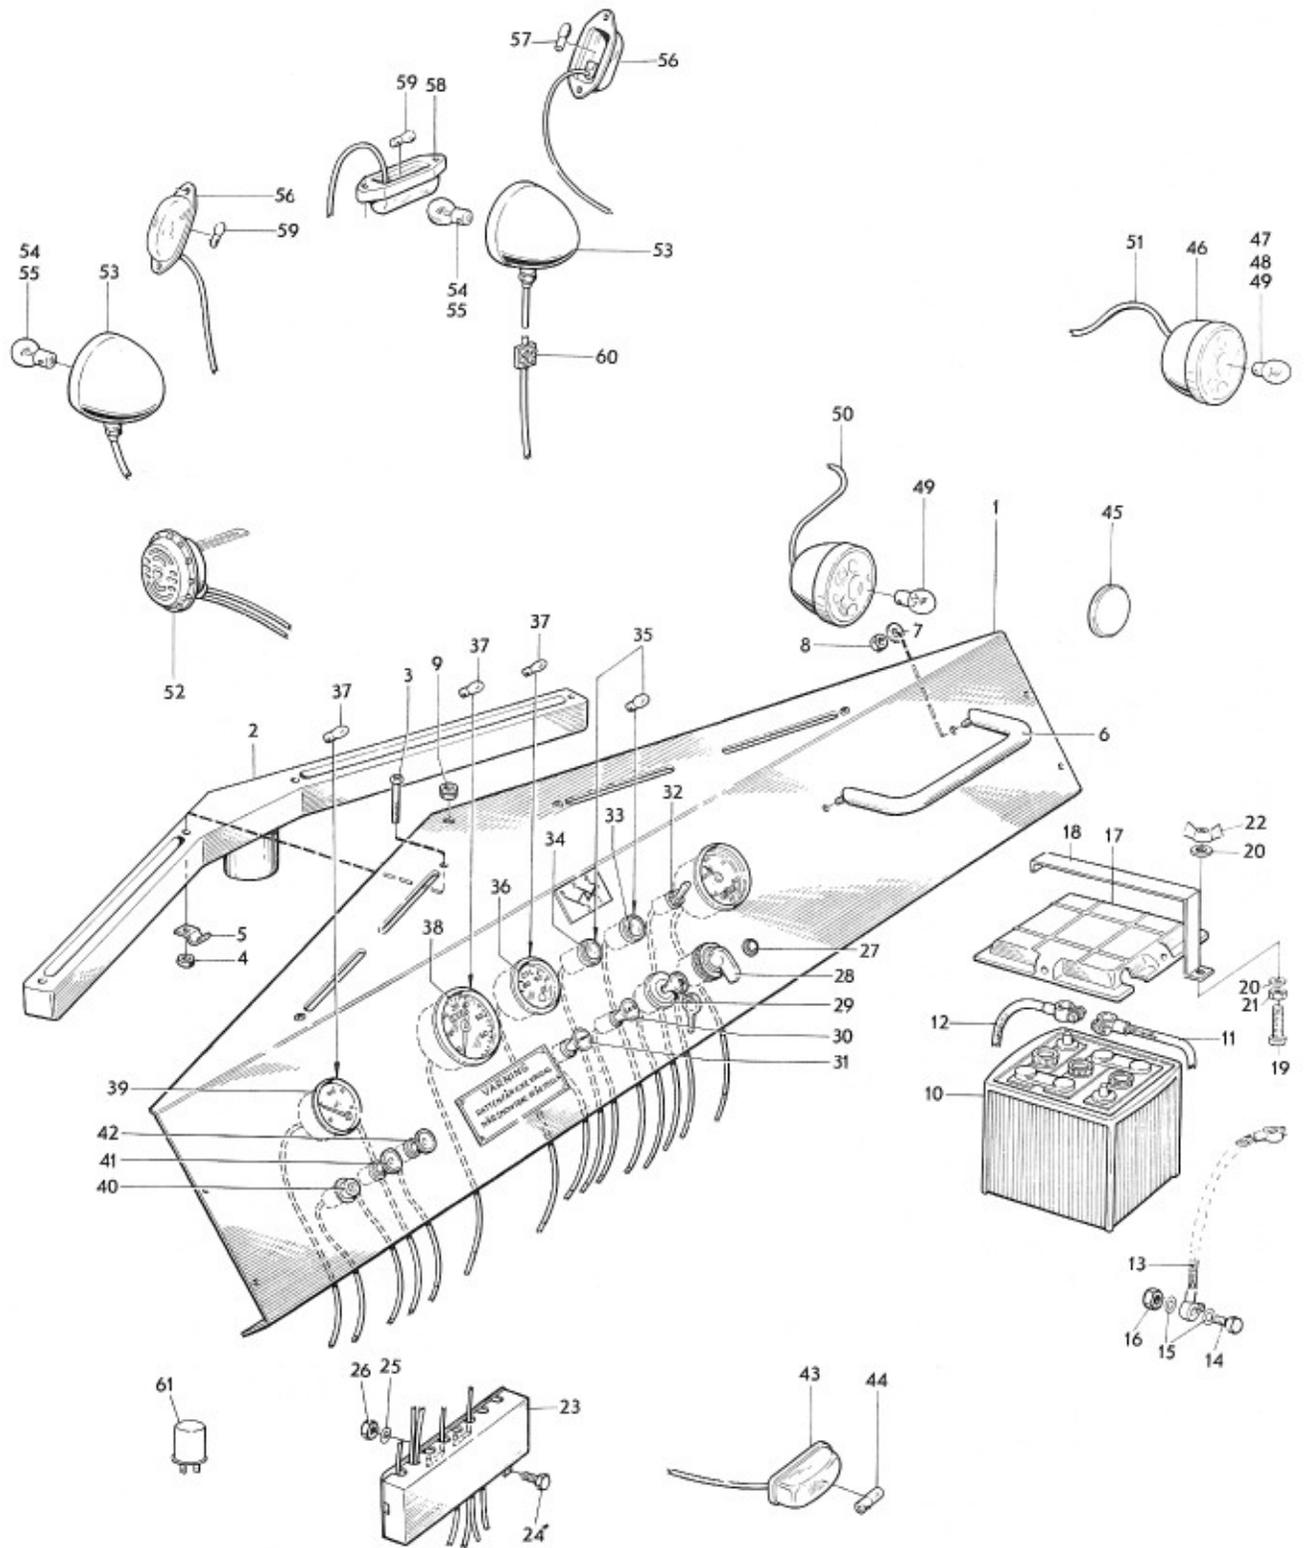


RAM, FRONTPARTI, SIDOR
 FRAME, FRONT PART, SIDES

RAHMEN, VORDERER TEIL, SEITEN
 CHASSIS, PARTIE ANTERIEURE, COTES


1	ST 7662	Ram - Frame		1	1306
2	1007720	Fäste - Bracket		2	"
3		Skruv - Screw	U6S 1/2"x25 UNF	2	"
4		Bricka - Washer	IT 1/2"	2	"
5		Skruv - Screw	U6S 5/16"x16	4	"
6		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	4	"
7	ST 6364	Bottenplatta - Base plate		1	"
8		Skruv - Screw	UVBF 1/4"x25	14	"
9		Bricka - Washer	FB 1/4"	14	"
10		Mutter - Nut	U6M 1/4"	14	"
11	ST 5016	List för karosserisida, höger - List for body side, right		1	"
12	ST 5285	Karosserisida, höger - Body side, right		1	"
13	ST 5017	List för karosserisida, vänster - List for body side, left		1	"
14	ST 5379	Karosserisida, vänster - Body side, left		1	"
15		Skruv - Screw	U6S 1/4"x19	54	"
16	W 10006	Bricka - Washer		58	"
17		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	60	"
18		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	6	"
19	ST 5123	Plåt - Plate		2	"
20	ST 5125	List - List		2	"
21	ST 5124	List - List		2	"
22	ST 5440	Lucka - Lid		2	"
23		Skruv - Screw	RXS B8x12	4	"
24	ST 5130	Kedjeskydd, höger - Chain guard, right		1	"
25	ST 5129	Kedjeskydd, vänster - Chain guard, left		1	"
26	MS 5283	Hållare - Holder		3	"
27		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	11	"
28	W 10006	Bricka - Washer		6	"
29		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	6	"
30		Nit - Rivet	4,5x10	34	"
31	ST 1579	Gummipropp - Rubber plug		2	"
32	ST 5047 A	Plåt - Plate		1	"
33		Skruv - Screw	UVBF 1/4"x25	4	"
34		Bricka - Washer	FB 1/4"	4	"
35		Mutter - Nut	U6M 1/4"	4	"
36		Skruv - Screw	U6S 1/4"x76	3	"
37	W 10006	Bricka - Washer		3	"
38		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	3	"
39	ST 7714	Stödskena för front, vänster, yttre - Supporting bar for front, left, outer		1	"
40	ST 7716	Stödskena för front, vänster, inre - Supporting bar for front, left, inner		1	"
41	ST 7713	Stödskena för front, höger, yttre - Supporting bar for front, right, outer		1	"
42	ST 7715	Stödskena för front, höger, inre - Supporting bar for front, right, inner		1	"
43		Skruv - Screw	U6S 5/16"x22	2	"
44	W 10008	Bricka - Washer		2	"
45		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
46		Skruv - Screw	U6S 5/16"x19	12	"
47		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	14	"
48		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x19	3	"
49		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	6	"
50	ST 7553	Plåt under motor - Plate under engine		1	"
51		Skruv - Screw	URX 1/4"x13	14	"
52		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	14	"
53	ST 6054 A	List - List		1	"
54	ST 5135	Hållare - Holder		1	"
55	ST 5136	Hållare - Holder		1	"
56	ST 1051	Konsol - Support		4	"
57	ST 7233	Bogserbygel - Tow hook		2	"
58		Skruv - Screw	U6S 3/8"x38	2	"
59		Mutter - Nut	Loc-King 3/8"	2	"
60	ST 1050	Konsol - Support		4	"

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

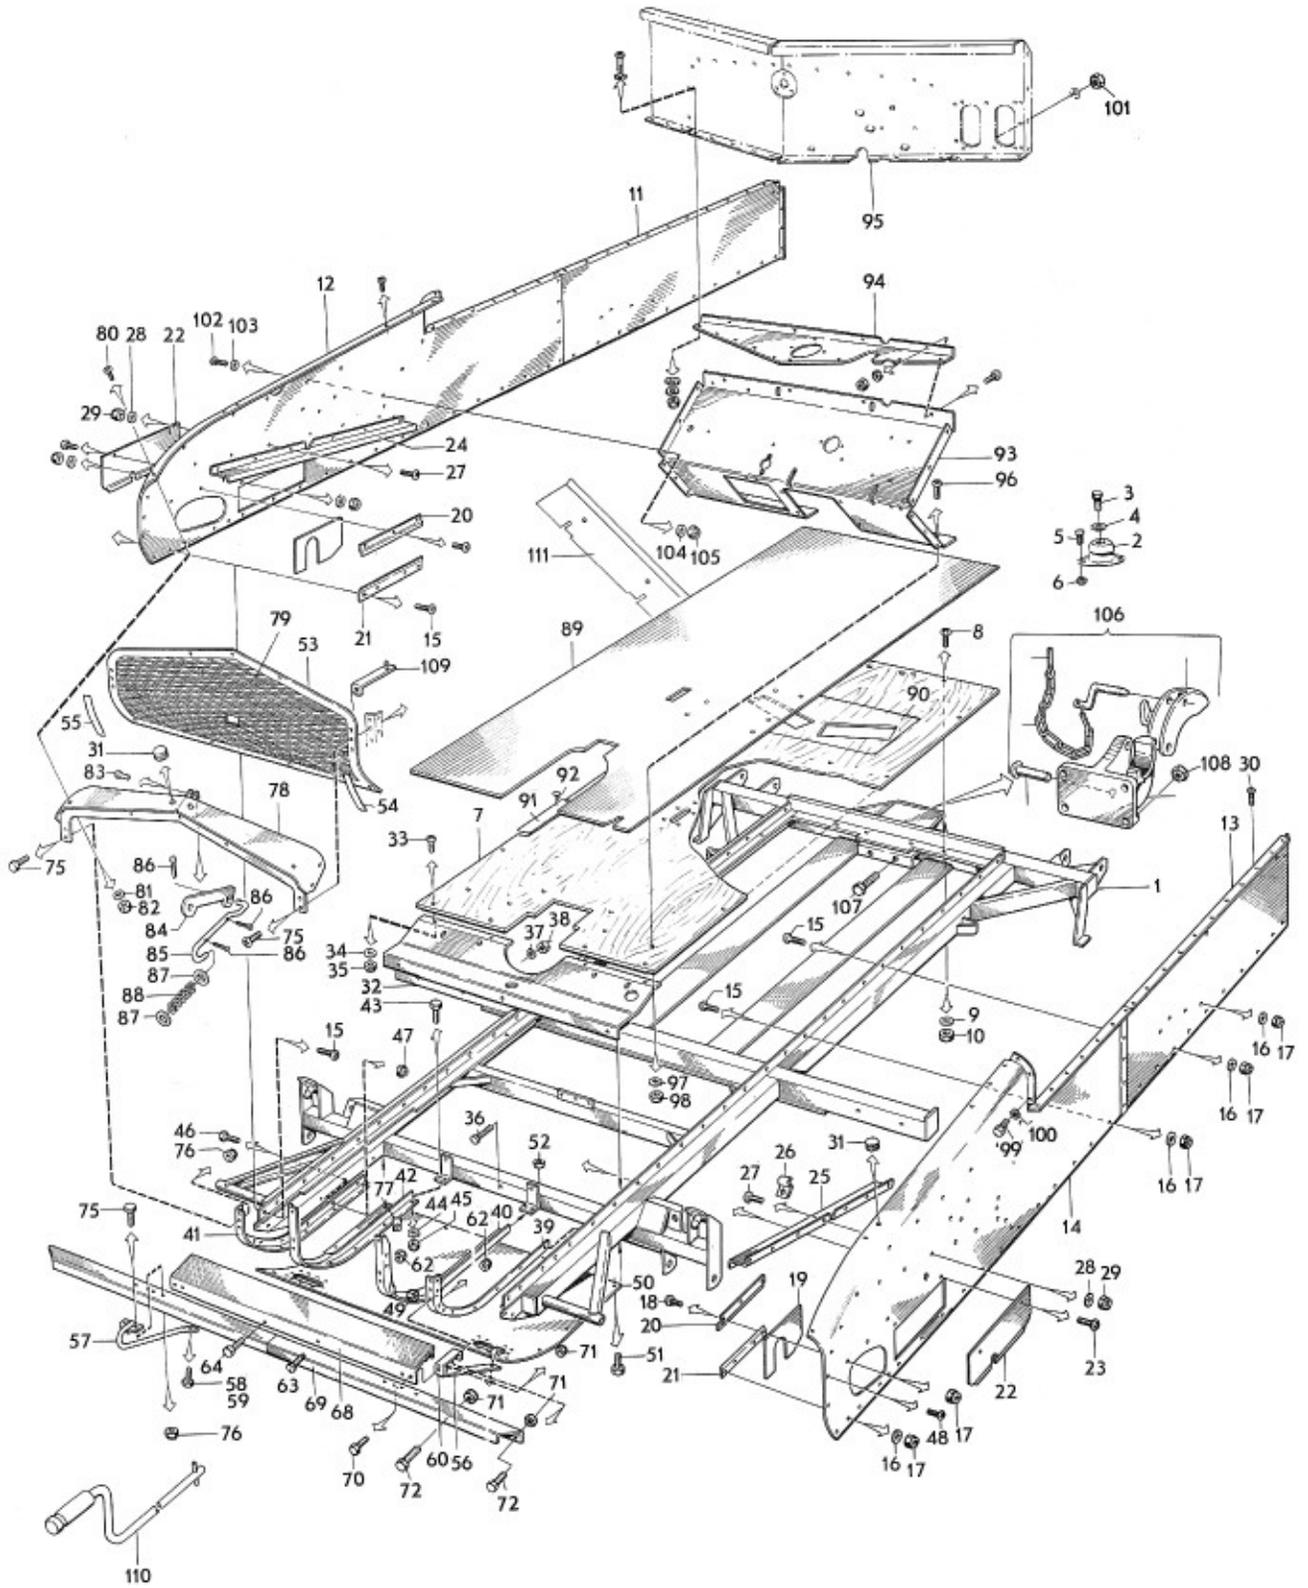

RAM, FRONTPART, SIDOR FRAME, FRONT PART, SIDES RÄMME, VORDERERTEIL, SEITEN CHASSIS, PARTIE ANTERIEURE, COTES				
61	Skruv - Screw	UVBF 5/16"x38	1	1306
62	Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
63	Skruv - Screw	UVBF 5/16"x25	1	"
64	Skruv - Screw	U6S 5/16"x25	6	"
65	W 10008 Bricka - Washer		4	"
66	Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	6	"
67	Skruv - Screw	U6S 5/16"x32	5	"
68	ST 7256 Frontplåt, undre - Front plate, lower		1	"
69	ST 7224 Stötfångare - Fender		1	"
70	Skruv - Screw	U6S 5/16"x32	6	"
71	Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	5	"
72	Skruv - Screw	U6S 5/16"x25	8	"
73	Skruv - Screw	U6S 3/8"x25	4	"
74	Mutter - Nut	Loc-King 3/8"	4	"
75	Skruv - Screw	U6S 5/16"x25	6	"
76	Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	6	"
77	MS 5289 Hållare - Holder		4	"
78	ST 7057 Frontplåt, övre - Front plate, upper		1	"
79	ST 6054 A Galler - Grid		1	"
80	Skruv - Screw	URXS 1/4"x16	6	"
81	W 10006 Bricka - Washer		6	"
82	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	6	"
83	Nit - Rivet	KN 6x16	1	"
84	ST 1052 Spärr - Lock		1	"
85	ST 3010 Låsbygel - Lock clamp		1	"
86	Saxpinne - Split pin	SP 3x20	3	"
87	W 10007 Bricka - Washer		2	"
88	260 210 110 Fjäder - Spring		1	"
89	ST 6380 Gummimatta - Rubber strip		1	"
90	ST 5281 Platta - Plate		1	"
91	ST 5282 Plåt - Plate		2	"
92	221 103 802 Plåtspik - Sheathing nail		26	"
93	ST 5027 C Torpedplåt - Cowl plate		1	"
94	ST 5029 A Plåt under vindruta - Plate under windshield		1	"
95	ST 5026 A Plåt, hytt, frontparti - Plate, cab, front		1	"
96	Skruv - Screw	UVBF 1/4"x25	4	"
97	W 10006 Bricka - Washer		4	"
98	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
99	Skruv - Screw	URXS 1/4"x16	6	"
100	W 10006 Bricka - Washer		12	"
101	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	6	"
102	Skruv - Screw	RX M5x16	12	"
103	Bricka - Washer	NB 5x16	24	"
104	Bricka - Washer	FBB M5	12	"
105	Mutter - Nut	M6M M5	12	"
106	ST 7062 Bogserkrok, bakre, komplett - Tow hook, rear, complete		1	"
107	Skruv - Screw	U6S 1/2"x38	4	"
108	Mutter - Nut	U6M 1/2"	4	"
109	ST 7257 Hållare - Bracket		2	"
110	ST 7041 Startvev - Starting crank		1	"
111	ST 5134 Styrplåt - Guide plate		1	"

www.forumsforums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper

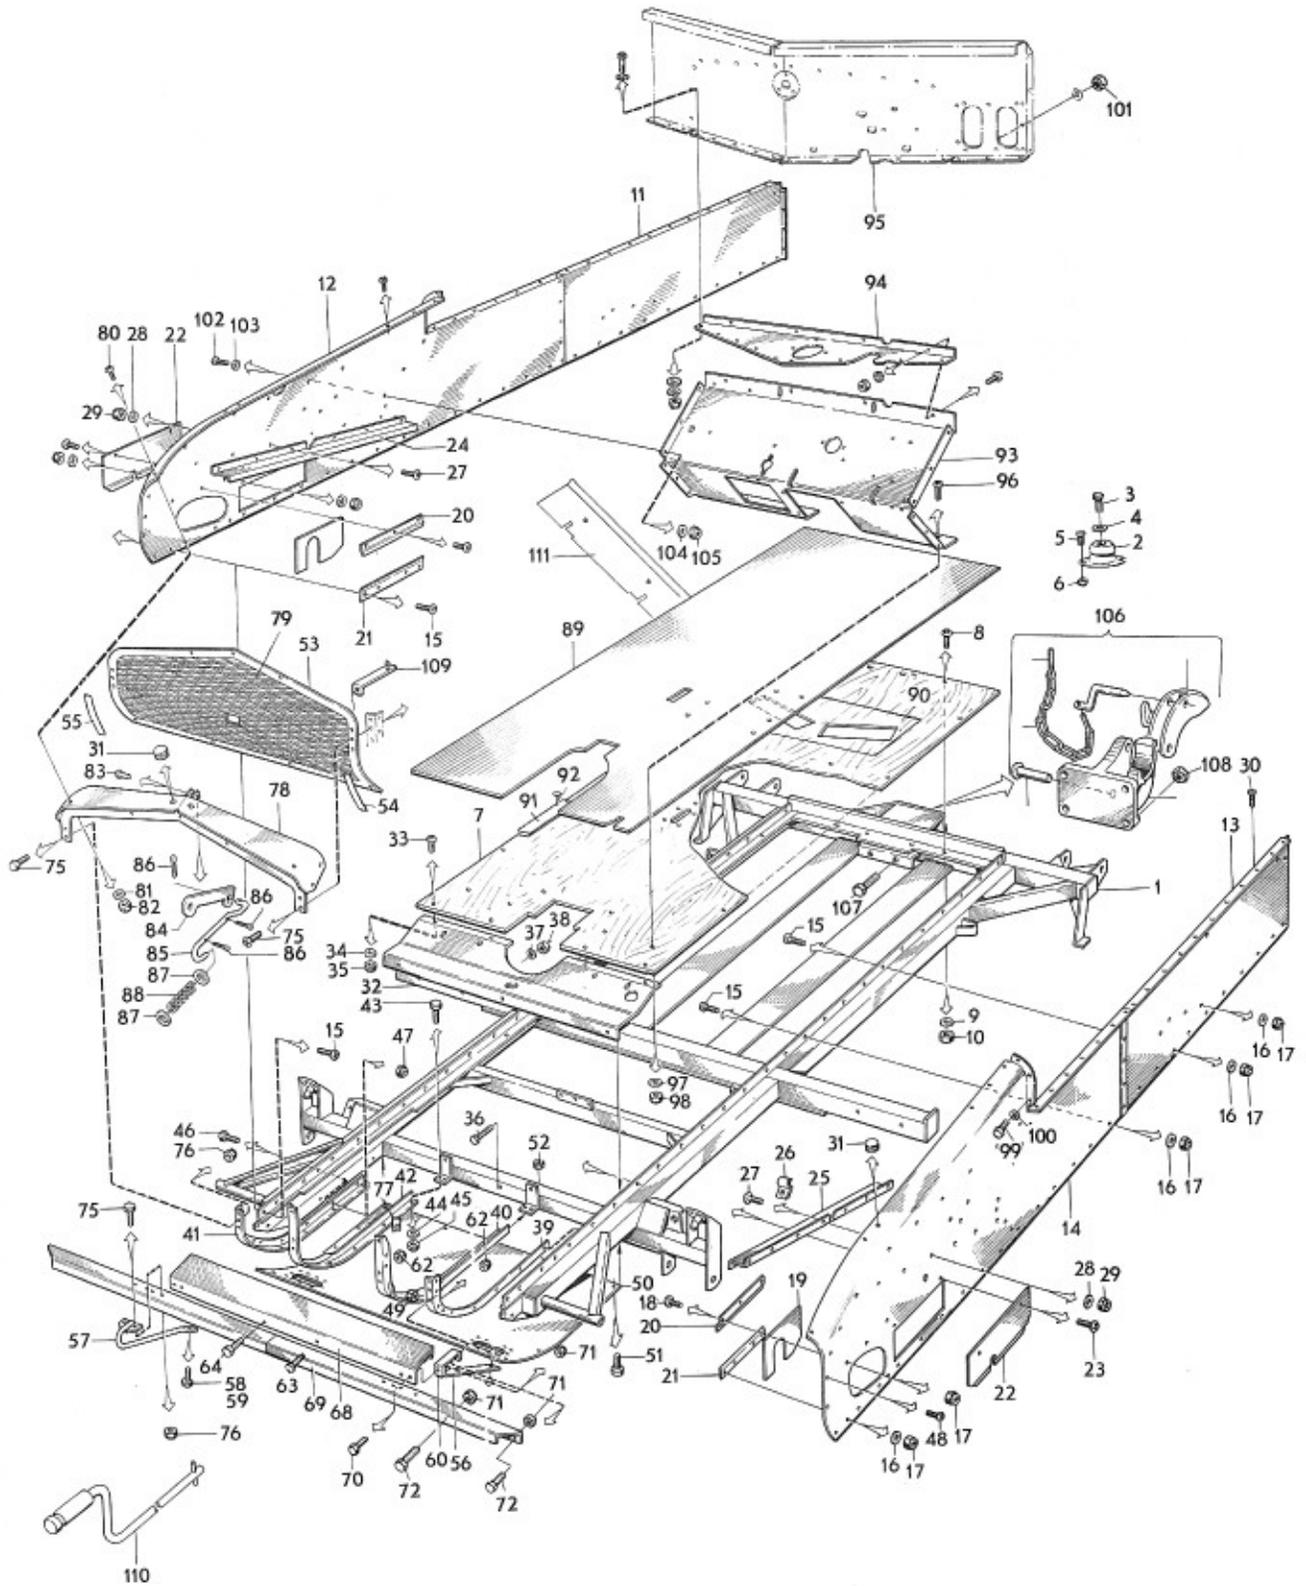


MOTORHUV
ENGINE HOOD
MOTORHAUBE
BONNET

www.iglu.com/forums.com/snowtrac.html
With thanks to Kevin Culpepper


H 2-1

ST 4-701102
1306

1	ST 7088	Motorhuv, komplett - Engine hood, complete		1	1306
2	ST 1054	Fästjärn för huv, främre - Bracket for engine hood, front		1	"
3	ST 7059	Stag, höger - Stay, right		1	"
4	ST 7058	Stag, vänster - Stay, left		1	"
5	200 410 807	Pinne - Pin		2	"
6	200 901 803	Sprint - Pin		2	"
7		Skruv - Screw	URX 1/4"x16	9	"
8		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	11	"
9	W 10006	Bricka - Washer		2	"
10	ST 6323	Distansrör - Distance tube		2	"
11		Skruv - Screw	UVBF 1/4"x64	2	"
12	ST 5041	Fäste för huv, bakre, höger - Bracket for hood, rear, right		1	"
13	ST 5042	Fäste för huv, bakre, vänster - Bracket for hood, rear, left		1	"
14		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x19	4	"
15		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
16	W 10006	Bricka - Washer		4	"
17		Stöd för huv - Support for hood		1	"

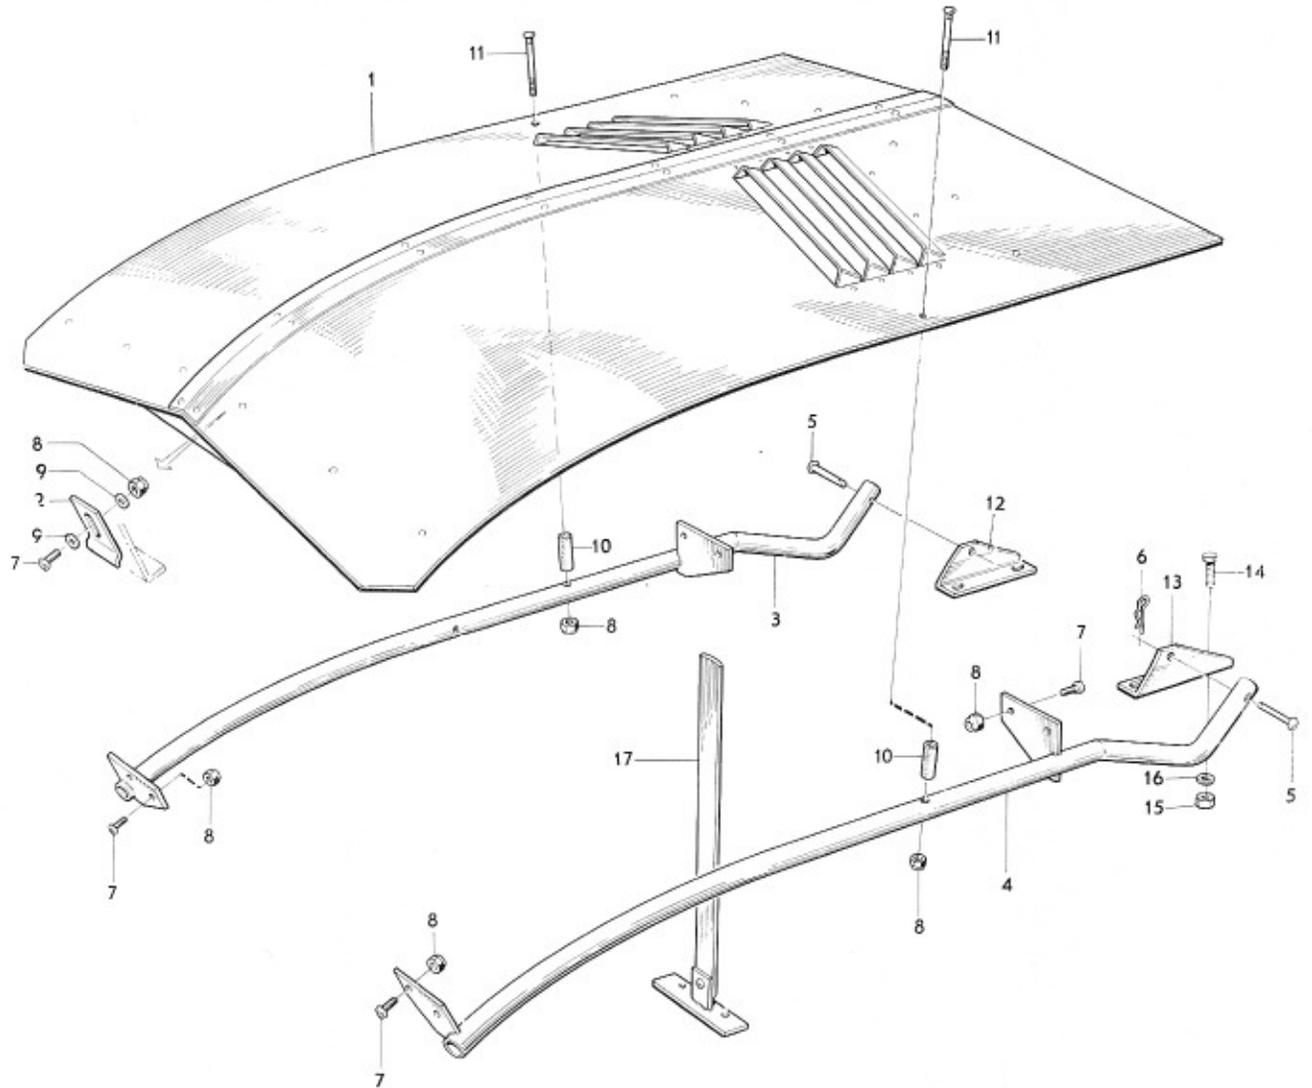


HYTT, ÖVRE OCH NEDRE DEL CAB, UPPER AND LOWER PART FAHRERHAUS, OBERER UND UNTERER TEIL CABINE, PARTIE SUPERIEURE ET INFERIEURE				
1	Hytt, främre del, svetsad - Cab, front part, welded		1	1306
2	ST 6200 Vindruta - Windshield		2	"
3	ST 6366 Tättningslist för vindruta - Weatherstrip for windshield		2	"
4	ST 6371 List för vindruta - Weatherstrip for windshield		2	"
5	ST 7081 Vindskydd, komplett - Windshield, complete		1	"
6	ST 6315 List - Weatherstrip		2	"
7	ST 6316 List - Weatherstrip		2	"
8	ST 6314 List - Weatherstrip		2	"
9	ST 6313 List - Weatherstrip		2	"
10	ST 6201 Sidoruta, främre - Side window, front		2	"
11	ST 6372 List - Weatherstrip		2	"
12	ST 6367 Tättningslist - Weatherstrip		2	"
13	Skruv - Screw	URX 1/4"x45	10	"
14	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	10	"
15	Skruv - Screw	URX 1/4"x16	10	"
16	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	10	"
17	Mutter - Nut	M6M M5	2	"
18	ST 3073 Klamma - Clamp		2	"
19	GM 14 4967 Spärr för fönster - Latch for window		2	"
20	Skruv - Screw	FX M5x12	6	"
21	Skruv - Screw	URX 1/4"x16	4	"
22	ST 1286 Skydd för blinker - Direction indicator protection		2	"
23	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
24	Skruv - Screw	URX 1/4"x16	6	"
25	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	6	"
26	Skruv - Screw	URX 1/4"x16	20	"
27	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	20	"
28	ST 6373 Gummilist - Weatherstrip		4	"
29	ST 6368 Tättningslist - Weatherstrip		4	"
30	ST 6202 Sidofönster - Side window		4	"
31	ST 7429 Hyttsida, vänster - Cab side, left		1	"
32	ST 6300 Bakfönster - Rear window		2	"
33	ST 6369 Tättningslist - Weatherstrip		2	"
34	ST 6374 List - Weatherstrip		2	"
35	ST 7430 Hyttsida, höger - Cab side, right		1	"
36	3398 110 119 Blad för vindrutetorkare - Windshield cleaner blade		2	"
37	3398 100 475 Vindrutetorkare - Windshield cleaner		2	"
38	3390 500 025 Bussning - Bushing		2	"
39	3390 109 012 Bricka - Washer		2	"
40	3393 300 005 Mutter - Nut		2	"
41	3390 500 057 Hylsa - Sleeve		2	"
42	3390 206 050 Bricka - Washer		2	"
43	3398 003 325 Fäste för torkare - Bracket for cleaner		2	"
44	Skruv - Screw	RX M5x10	8	"
45	Bricka - Washer	FB M5	8	"
46	Skruv - Screw	U6S 1/4"x13	4	"
47	Mutter - Nut	U6M 1/4"	4	"
48	Bricka - Washer	FB 1/4"	4	"
49	ST 1366 Torkararm, vänster, inre - Windshield cleaner arm, left, inner		1	"
50	ST 1368 Torkararm, yttre - Windshield cleaner arm, outer		2	"
51	3398 009 015 Fäste - Bracket		1	"
52	ST 1367 Torkararm, höger, inre - Windshield cleaner arm, right, inner		1	"
53	ST 7269 Fäste - Bracket		2	"
	Vindrutetorkarmotor - Windshield cleaner engine		2	"
54	ST 6125 Handtag, inre - Handle, inner		1	"
55	ST 7232 Lås - Lock		1	"
56	ST 7231 Handtag, yttre - Handle, outer		1	"
57	Skruv - Screw	RX M5x16	2	"
58	Låspinne - Locking pin		1	"
59	Bricka - Washer	FB M5	6	"
60	Skruv - Screw	RX M5x16	4	"
61	ST 7606 Dörr - Door		1	"
62	ST 6319 List - Weatherstrip		1	"
63	ST 6318 Tröskel - Door sill		1	"
64	ST 6322 Tättningslist - Weatherstrip		2	"
65	ST 6320 Tättningslist över dörr - Weatherstrip over door		1	"

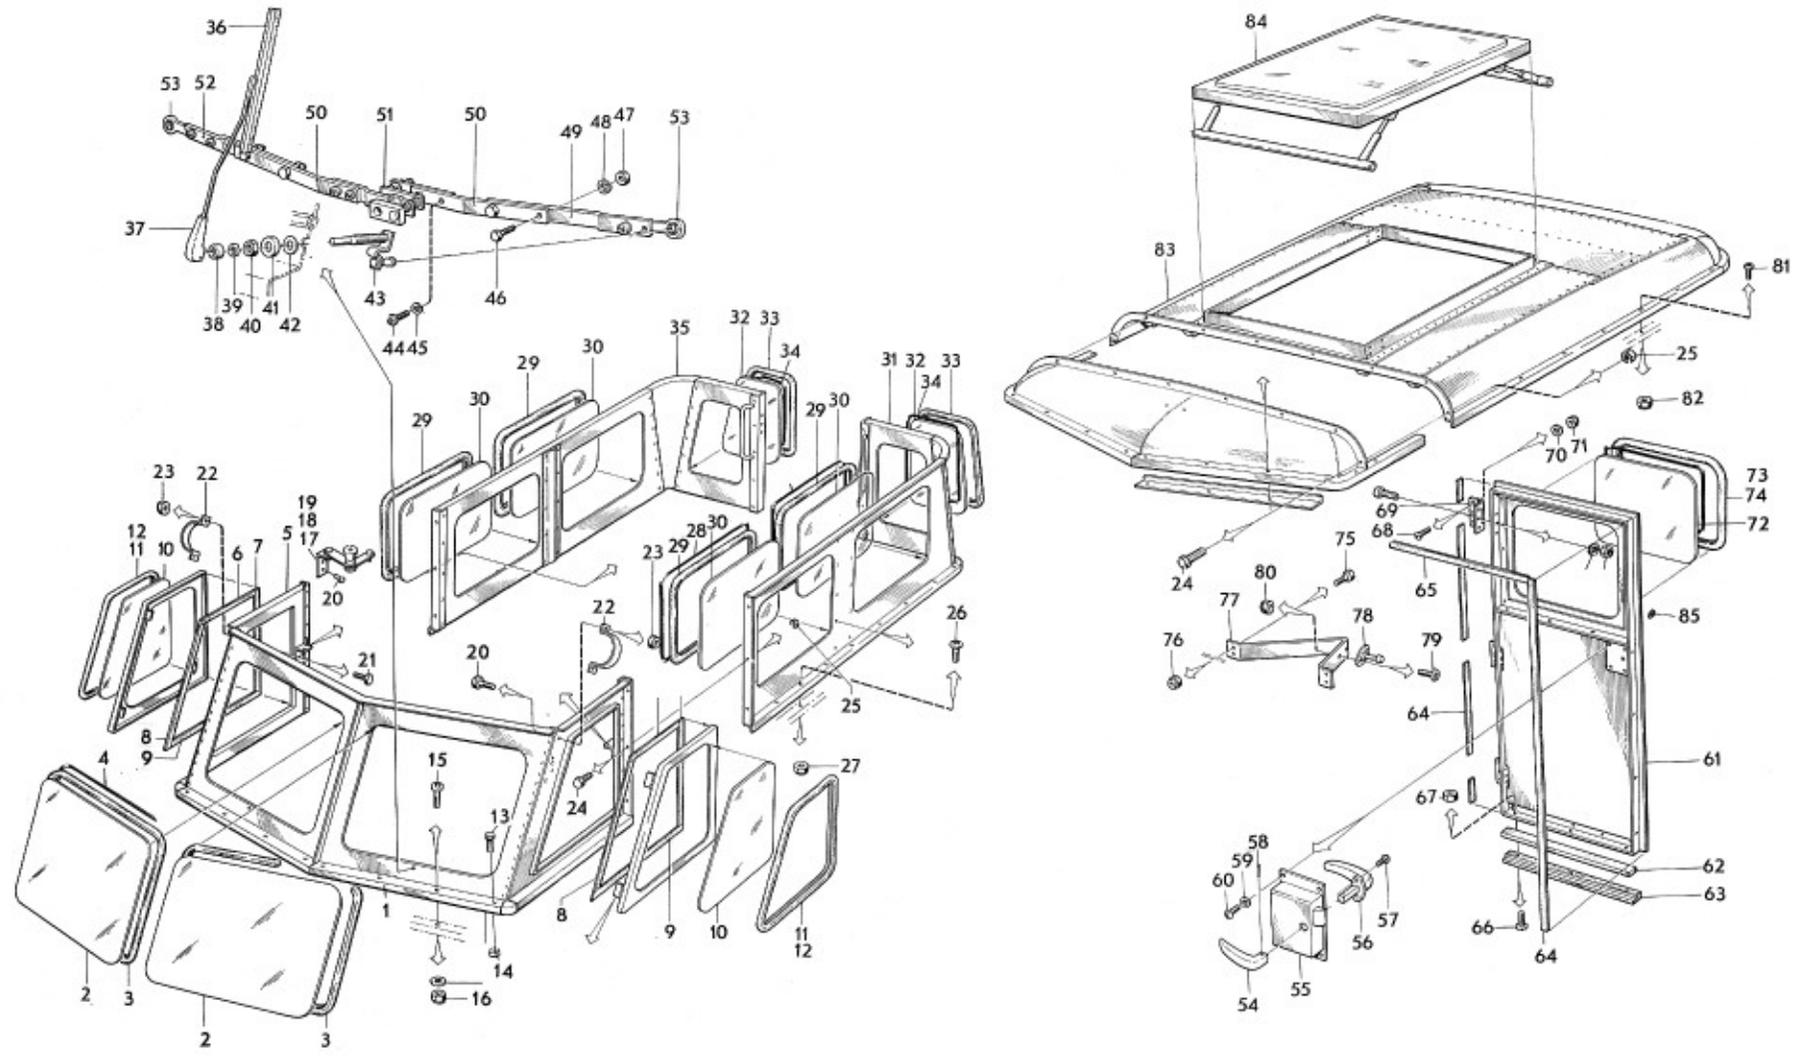


HYTT, ÖVRE OCH NEDRE DEL
CAB, UPPER AND LOWER PART
FAHRERHAUS, OBERER UND UNTERER TEIL
CABINE, SUPERIEURE ET INFÉRIEURE

66	Skruv - Screw	RX M5x16	3	1306
67	Mutter - Nut	M6M M5	3	"
68	Skruv - Screw	FX M5x12	18	"
69 273010003	Gångjärn - Hinge		3	"
70	Bricka - Washer	FB M5	18	"
71	Mutter - Nut	M6M M5	18	"
72 ST 6203	Fönster för dörr - Window for door		1	"
73 ST 6375	Gummlist - Weatherstrip		1	"
74 ST 6370	List - Weatherstrip		1	"
75	Skruv - Screw	U6S 1/4"x19	4	"
76	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
77 ST 1362	Konsol - Support		1	"
78 ST 7592	Dörrstopp - Door stop		1	"
79	Skruv - Screw	UFX 1/4"x16	2	"
80	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
81	Skruv - Screw	URX 1/4"x16	26	"
82	Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	26	"
83 ST 7573	Tak - Roof		1	"
84 ST 7571	Taklucka - Roof hatch		1	"
85	Mutter - Nut	M6M M5	6	"

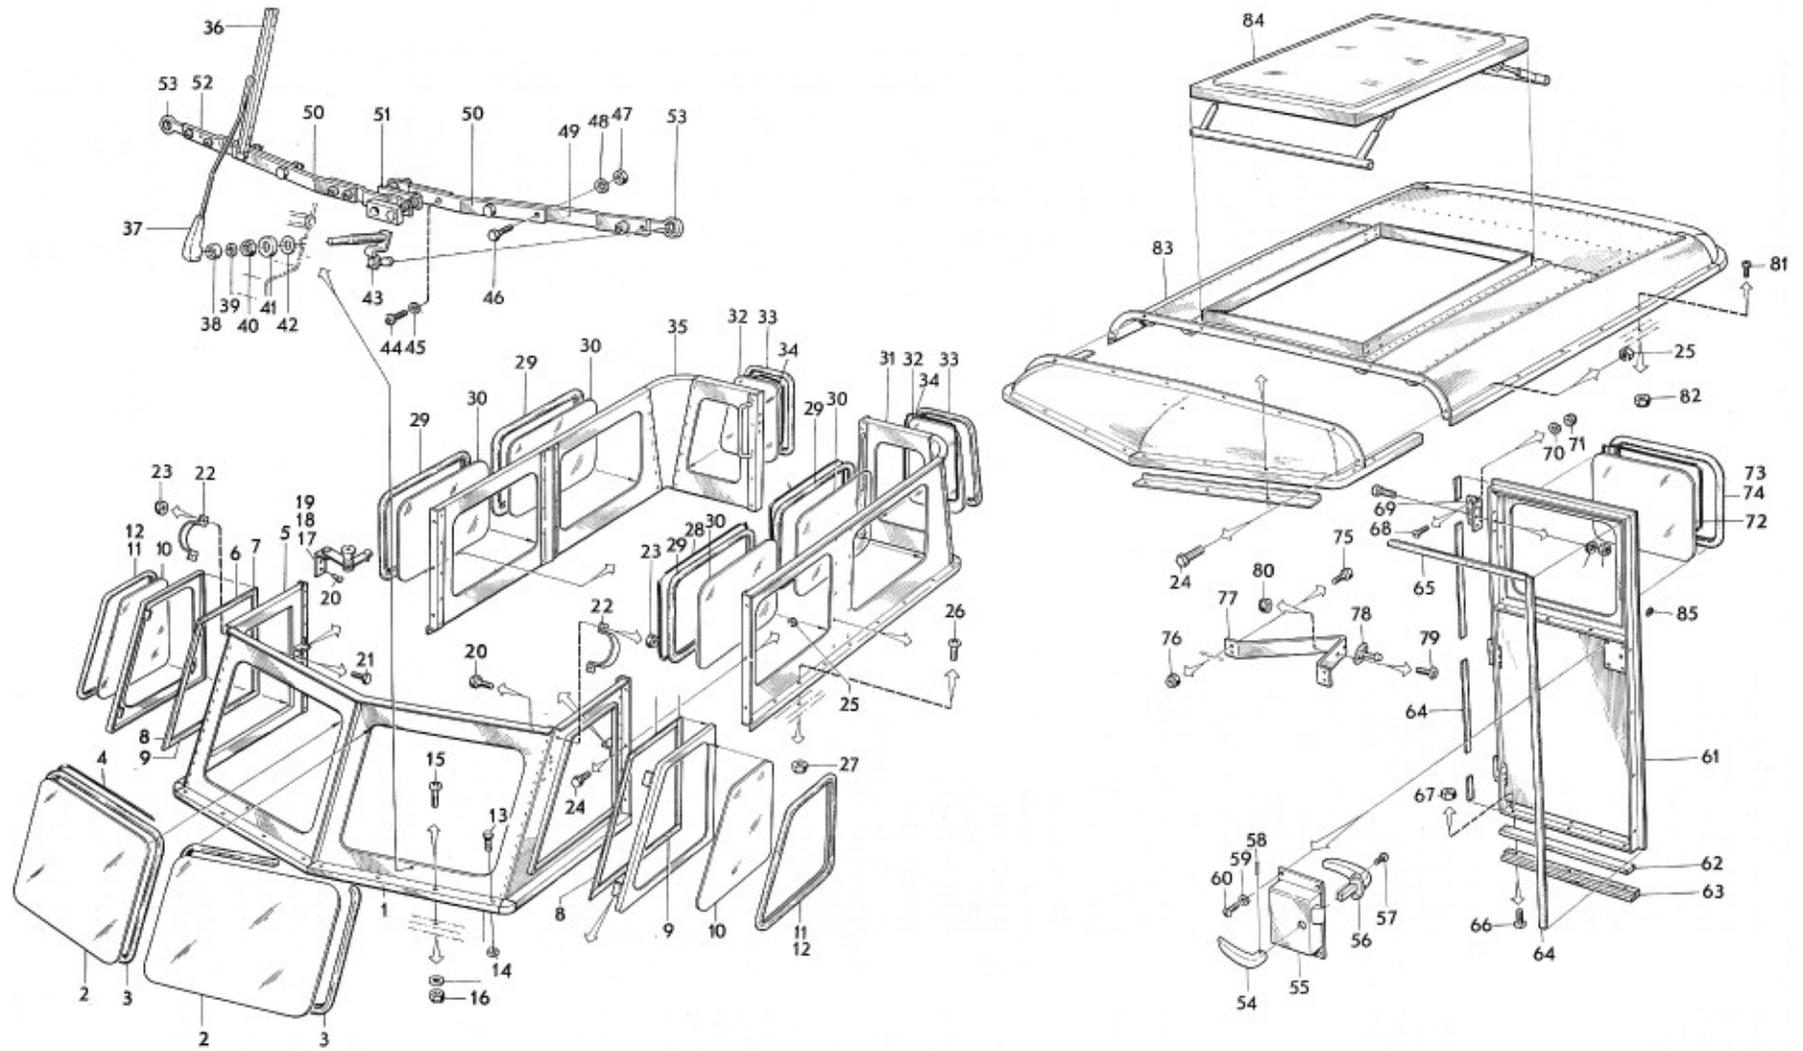


1	ST 4047	Fästskena - Mounting list		1	
2	ST 4054	Fästskena - Mounting list		1	"
3	ST 4051	Fästskena - Mounting list		1	"
4	ST 5359	Gavel, vänster - Gable, left		1	"
5	ST 5363	Plåt - Plate		1	"
6		Skruv - Screw	U6S 5/16"x22	2	"
7		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
8		Skruv - Screw	URX 1/4"x16	10	"
9		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	10	"
10		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	2	"
11		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
12	ST 4046	Fästskena - Mounting list		1	"
13	ST 4053	Fästskena - Mounting list		1	"
14	ST 4052	Fästskena - Mounting list		1	"
15	ST 5226	Gavel, höger - Gable, right		1	"
16		Skruv - Screw	U6S 5/16"x22	2	"
17		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
18		Skruv - Screw	URX 1/4"x16	10	"
19		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	10	"
20		Skruv - Screw	URX 1/4"x16	8	"
21		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	8	"
22	ST 5279	Fästskena - Mounting list		2	"
23		Skruv - Screw	URX 1/4"x16	6	"
24	W 10006	Bricka - Washer		7	"
25		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	7	"
26		Skruv - Screw	URX 1/4"x16	1	"
27		Skruv - Screw	U6S 5/16"x22	2	"
28		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	2	"
29		Skruv - Screw	U6S 1/4"x19	4	"
30	W 10006	Bricka - Washer		4	"
31		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
32	ST 22	Skråvstycke - Jointing piece		2	"
33	ST 23	Skarvstycke - Jointing piece		2	"
34	ST 24	Skarvstycke - Jointing piece		1	"
35	ST 7595	Stänkskärm, vänster - Fender, left		1	"
36	ST 7594	Stänkskärm, höger - Fender, right		1	"
37	ST 5052	List - Strip		1	"
38	ST 5298	List - Strip		1	"
39	ST 5058	List - Strip		1	"
40	ST 5068	List - Strip		1	"
41	ST 5059	List - Strip		2	"
42	ST 6049	Gummimatta - Rubber strip		1	"
43	ST 5051	List - Strip		1	"
44	ST 5297	List - Strip		1	"
45		Skruv - Screw	KFXS B8x12	42	"
46		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x19	4	"
47	W 10006	Bricka - Washer		4	"
48		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
49		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x19	10	"
50		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	10	"
51	ST 7037	Bygel - Clamp		2	"
52		Skruv - Screw	URX 1/4"x16	12	"
53	W 10006	Bricka - Washer		2	"
54		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	12	"
55	ST 7039	Räcke - Railing		1	"
56	ST 7038	Räcke - Railing		1	"
57	ST 1046	Hållare - Holder		2	"
58		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x19	2	"
59		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	2	"
60		Skruv - Screw	URXS 1/4"x19	22	"
61	W 10006	Bricka - Washer		22	"
62		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	22	"
63	ST 5058 H	List - Strip		1	"
64	ST 5068 H	List - Strip		1	"
65	ST 7201	Bygel för strålkastare - Clamp for head lamp		2	"

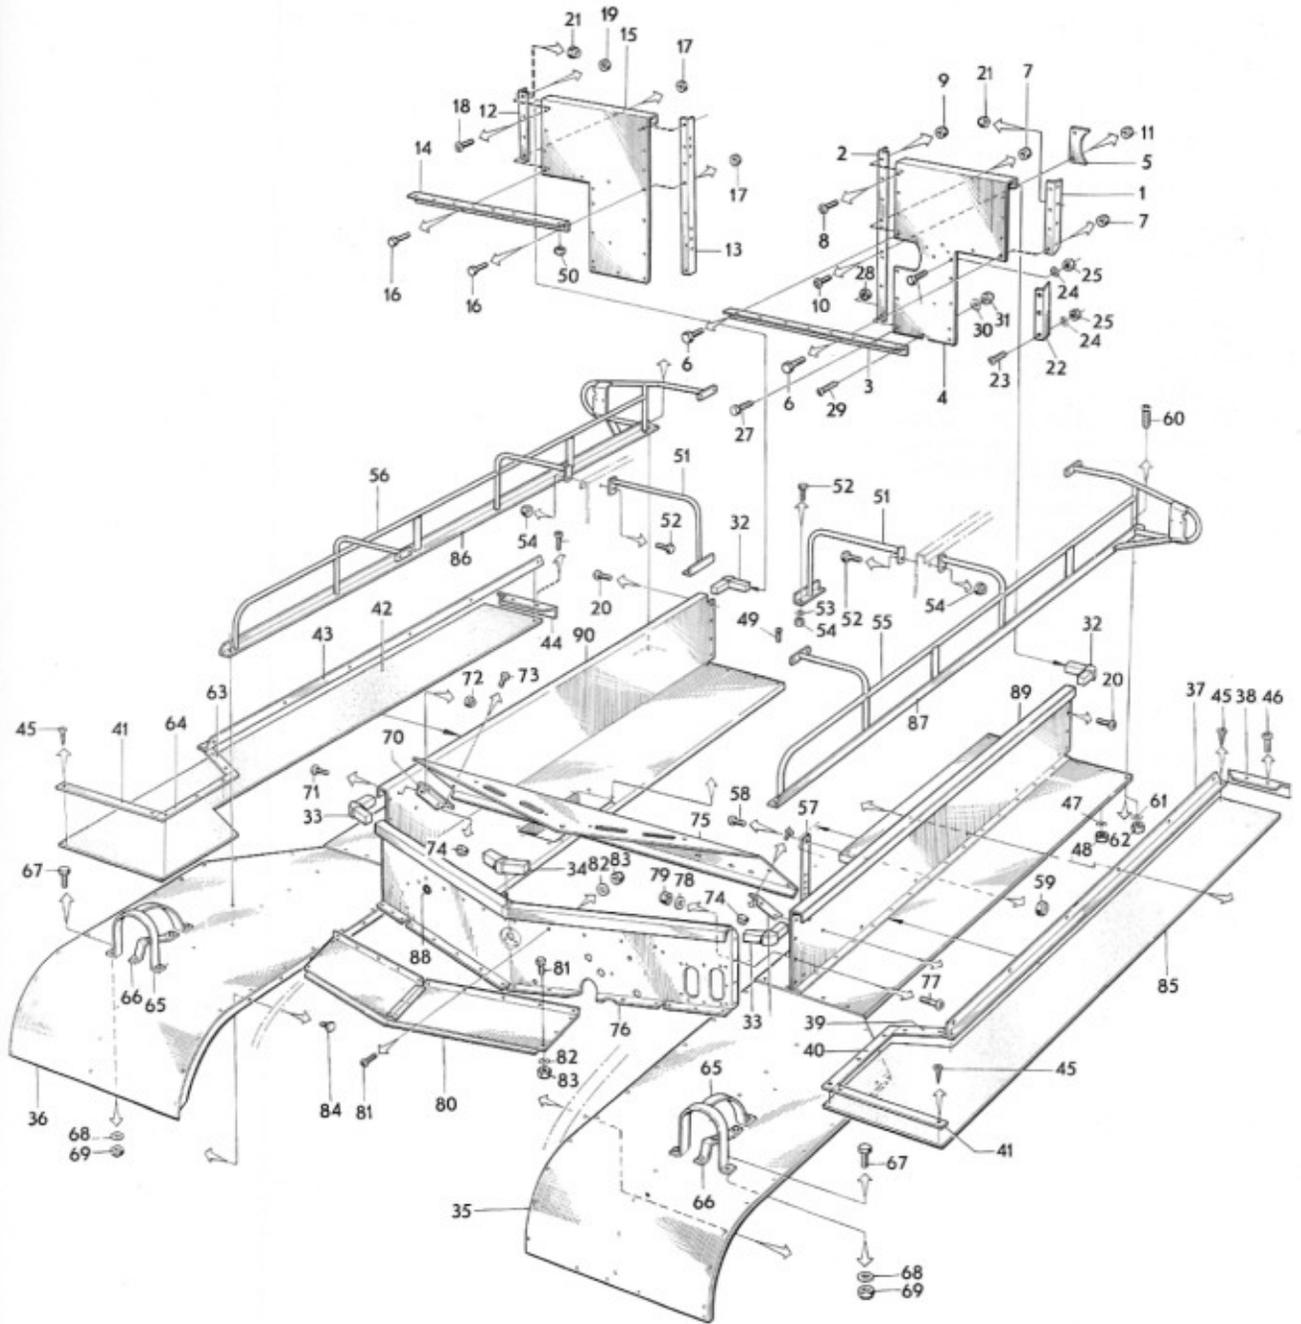

SKÄRMAR, BAKPARTI
 FENDERS, REAR PART
 KOTFLÜGEL, HINTERES TEIL
 AILES, PARTIE ARRIERE

66	ST 1047	Konsol - Support		2	
67		Skruv - Screw	U6S 5/16"x19	10	"
68	W 10008	Bricka - Washer		10	"
69		Mutter - Nut	Loc-King 5/16"	10	"
70	ST 5008	Hållare - Holder		2	"
71		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	4	"
72		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
73		Skruv - Screw	UTPXS 1/4"x13	4	"
74		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	4	"
75	ST 5028 A	Instrumentbräda - Instrument panel		1	"
76	ST 5026 A	Gavel, främre - Gable, front		1	"
77		Skruv - Screw	URXS 1/4"x16	8	"
78	W 10006	Bricka - Washer		8	"
79		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	8	"
80	ST 7087	Frontplåt - Front plate		1	"
81		Skruv - Screw	URXS 1/4"x16	16	"
82	W 10006	Bricka - Washer		16	"
83		Mutter - Nut	Loc-King 1/4"	16	"
84		Nit - Rivet	KN 4,5x10	11	"
85	ST 6050	Gummimatta - Rubber strip		1	"
86	ST 5053	Vinkellist, höger - Angle strip, right		1	"
	ST 5054	Vinkellist, höger - Angle strip, right		1	"
87	ST 5055	Vinkellist, vänster - Angle strip, left		1	"
	ST 5056	Vinkellist, vänster - Angle strip, left		1	"
88		Kabelgenomföring - Cable inlet	12/17	2	"
89	ST 7112	Skärm, vänster - Fender, left		1	"
90	ST 7111	Skärm, höger - Fender, right		1	"

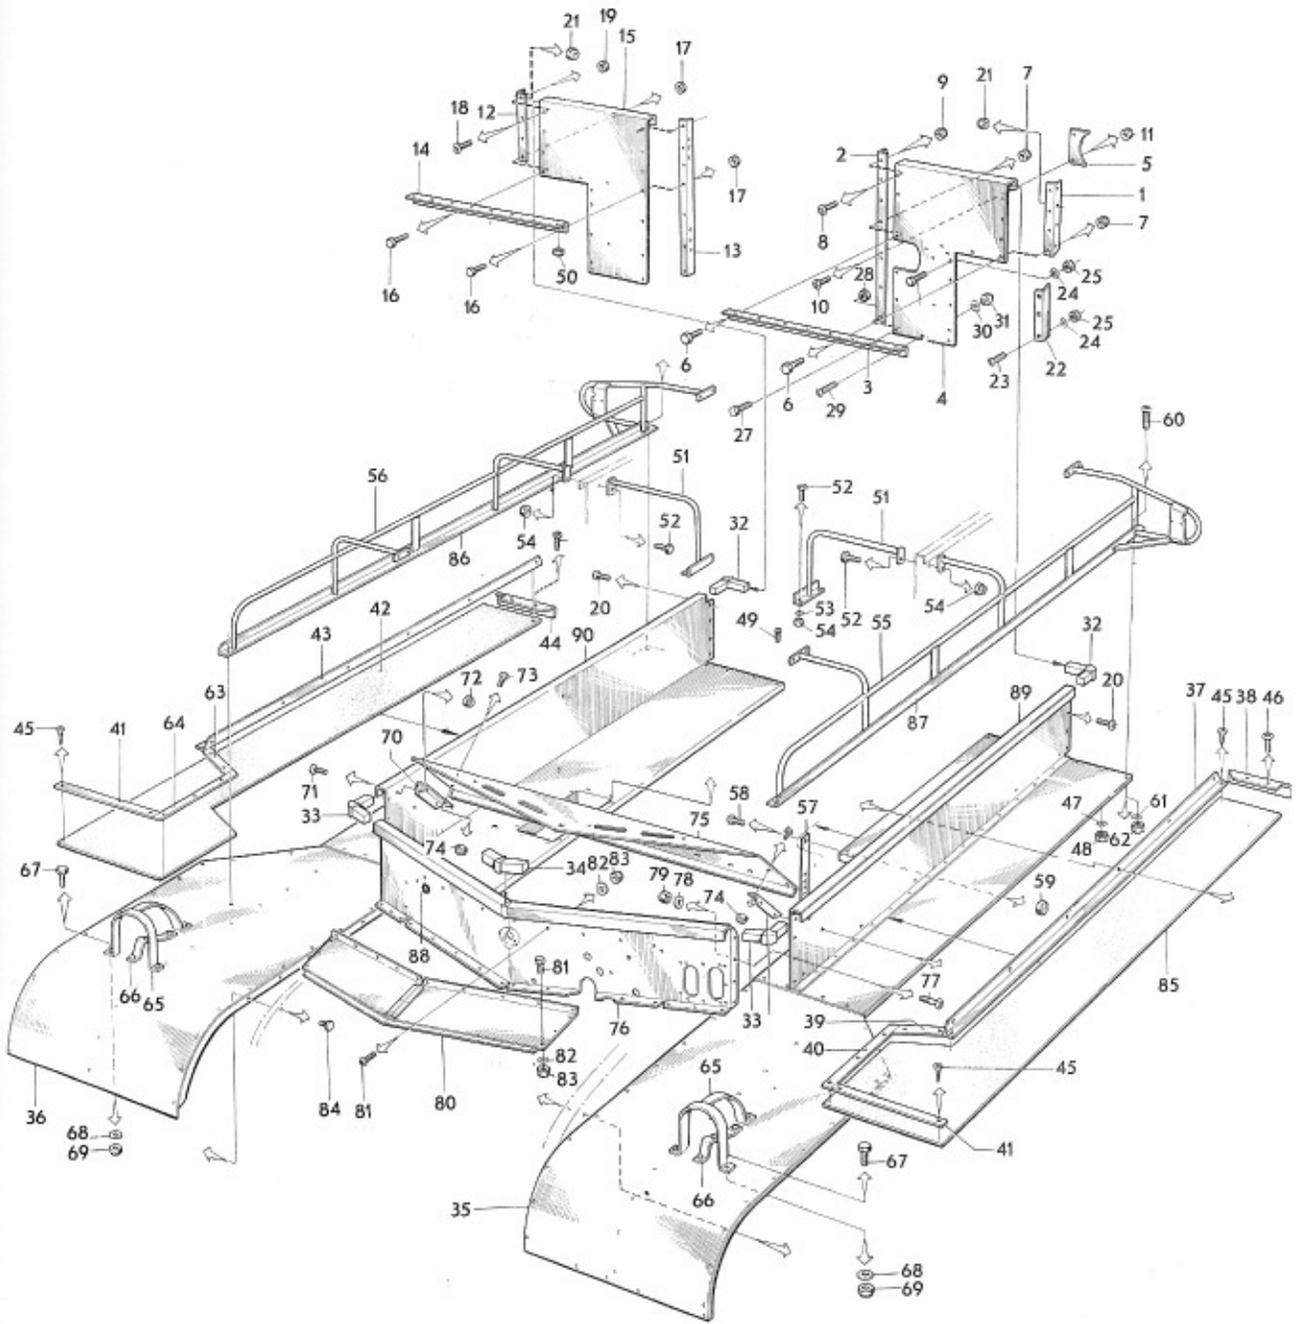

Lednyckel - Flexible socket spanners	Bacho 14 - 15	1	1306
U-ringnyckel - Spanner	Bacho 1/2" - 9/16	1	"
U-ringnyckel - Spanner	Bacho 17 - 19	1	"
Kombinationstång - Combination pliers	Bacho Po 33	1	"
Skiftnyckel - Wrench	nr 670 C 6"	1	"
Skiftnyckel - Wrench	nr 671 C 8"	1	"
Krysspårmejsel - X-screw driver	Philips nr 2	1	"
Tryckluftmätare - Pressure gauge		1	"

